

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE DECODER HUMAX HD-3601S2 e HD-3801S2


È possibile effettuare l'aggiornamento del Software attraverso la procedura standard: in modalità automatica via OTA (eseguibile anche manualmente, in caso di eventuali interruzioni di corrente ecc.).

Per i più esperti, sono anche a disposizione le procedure di aggiornamento manuale attraverso una memoria esterna USB.

• PROCEDURA STANDARD: **AGGIORNAMENTO OTA (Over The Air) MODALITÀ AUTOMATICA**

Ogni notte il decoder cerca automaticamente eventuali aggiornamenti OTA disponibili. Se presenti, in fase di prima accensione, compare la seguente schermata a indicazione dell'aggiornamento in corso.


Attendere il completamento dell'aggiornamento, senza effettuare alcuna operazione.

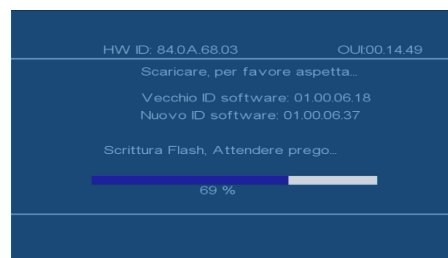

L'aggiornamento OTA può avvenire in modalità automatica anche in fase di prima installazione, in quanto dopo la ricerca dei canali il decoder cerca gli aggiornamenti SW.


• PROCEDURA STANDARD: **AGGIORNAMENTO OTA (Over The Air) MODALITÀ MANUALE**

Se non è stato possibile effettuare l'aggiornamento OTA in modalità automatica, è possibile procedere con l'aggiornamento OTA in modo manuale, entrando in Menu > Impostazioni Utente > Aggiornamento OTA, scorrere su Aggiornamento OTA, verificando che le impostazioni di default non siano state modificate e premere il tasto OK.


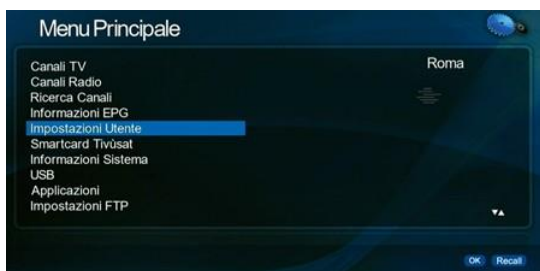


Alla conferma dell'operazione, appare la seguente schermata. Si consiglia di attendere 30 secondi, prima di passare alla schermata successiva.

L'operazione di aggiornamento SW richiede qualche minuto. Si consiglia di non spegnere il decoder durante l'attesa.

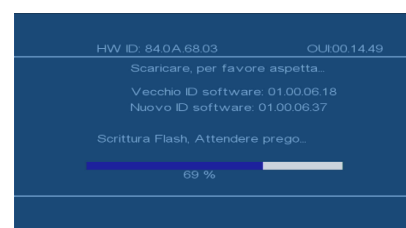



Al completamento dell'aggiornamento, il decoder tornerà alla visione del canale in corso. Sarà possibile visualizzare la nuova versione SW da Menu > Informazioni Sistema in Software Versione.

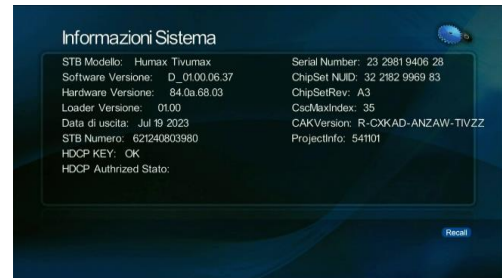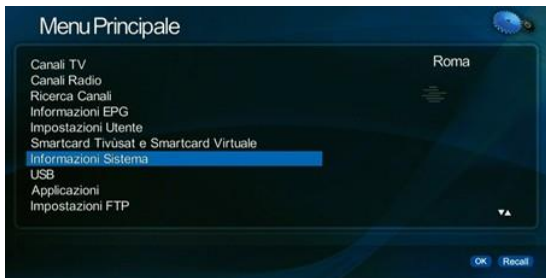

• PROCEDURA PER I PIÙ ESPERTI: AGGIORNAMENTO USB



Si consiglia di salvare il file di aggiornamento SW su una pennetta USB di tipo 2.0 o 3.0 (no 3.1), formattata in FAT32 (no EXFAT) da sistema operativo Windows o NTFS da Mac OS, senza rinominarlo e senza creare cartelle.

Inserire la pennetta USB nel decoder ed entrare nel Menu principale > USB > SW Aggiornamento.

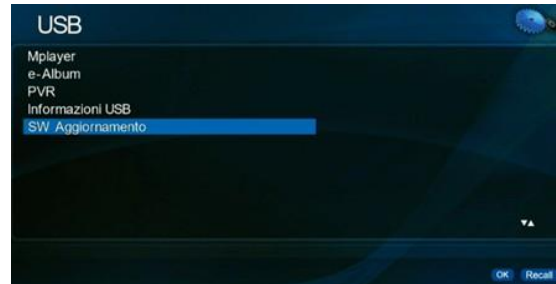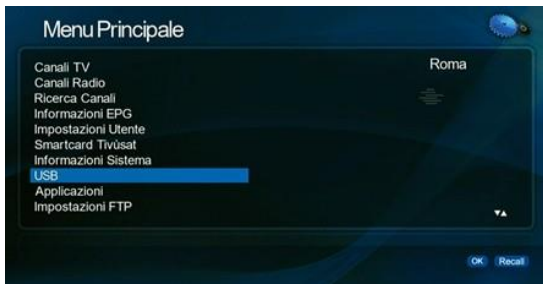

Premere il tasto OK sul telecomando per passare alla schermata successiva e confermare per procedere con l'aggiornamento SW.

Durante l'aggiornamento SW, si prega di non effettuare alcuna operazione, facendo attenzione a non premere nessun tasto sul telecomando né spegnere la box. L'operazione potrebbe richiedere qualche minuto.

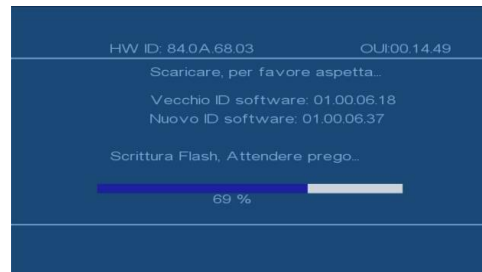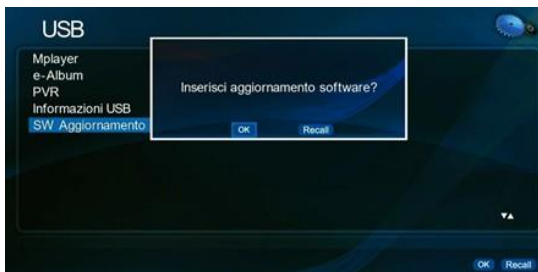

Al completamento dell'aggiornamento SW, il decoder tornerà alla visione del canale in corso. Sarà possibile visualizzare la nuova versione SW da Menu > Informazioni Sistema in Software Versione.