

## PROCEDURE UTILI DIGIQuest - MicroSat

### Come visualizzare le informazioni di sistema

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Informazioni e premere OK
- Compare una schermata con le informazioni di sistema
- Premere Exit per tornare alla visione dei canali sintonizzati

### Come ripristinare le Condizioni Iniziali

**NOTA: l'operazione di reset comporta la rimozione di tutti i canali memorizzati e delle personalizzazioni effettuate; non verrà comunque perso l'ultimo aggiornamento software installato.**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni Utente e premere OK




- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Impostazioni Di Fabbrica e premere OK



- Utilizzare il tastierino numerico per inserire il codice PIN del decoder e premere OK



- Premere il tasto rosso per resettare il decoder

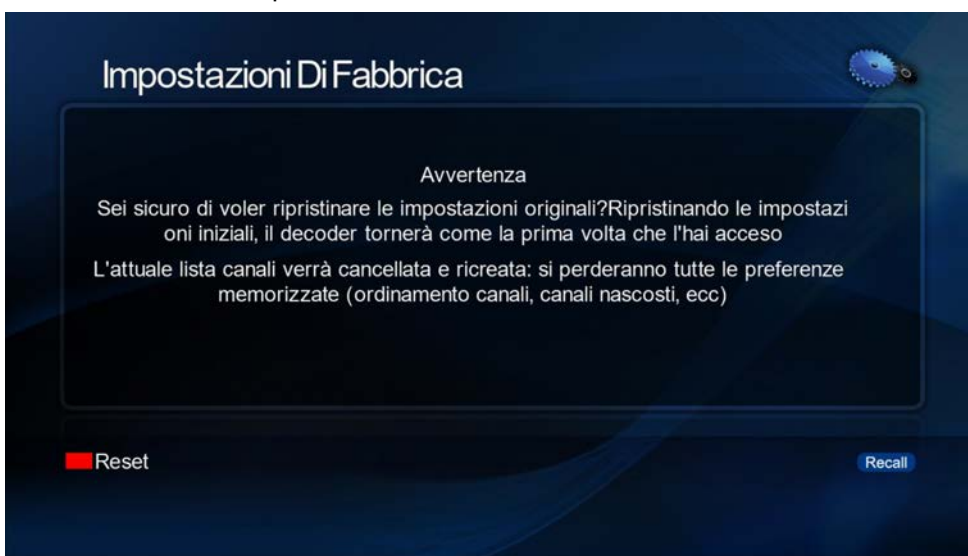


- Il decoder verrà resettato alle condizioni iniziali, seguire le istruzioni a video per completare le impostazioni

## Come effettuare la sintonia dei canali tivùsat

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca Canali e premere OK

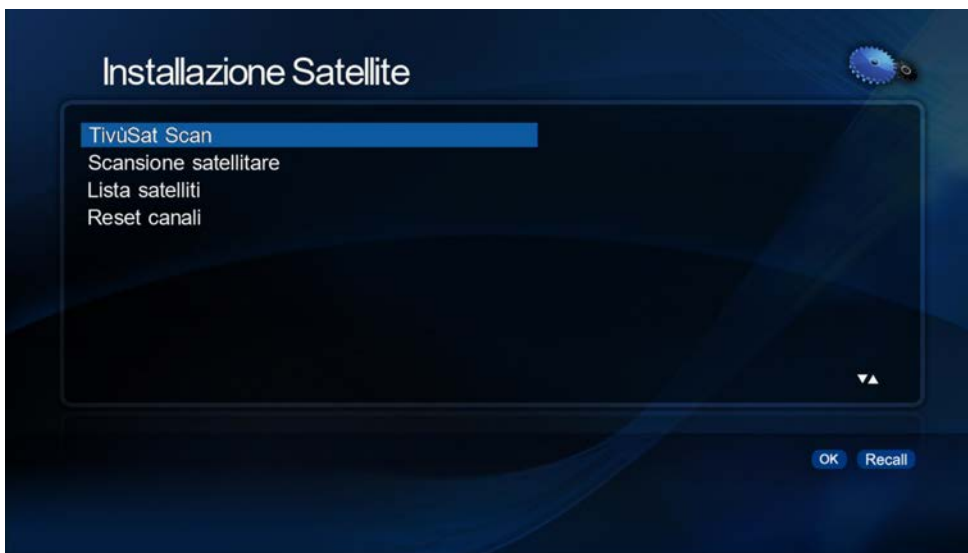

- Utilizzare le frecce per selezionare la voce TivùSat Scan e premere OK




- Premere OK per far partire la ricerca canali
- Al termine dell'installazione il decoder si sintonizzerà sui canali trovati

### Come effettuare la sintonia manuale di un singolo canale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca Canali e premere OK

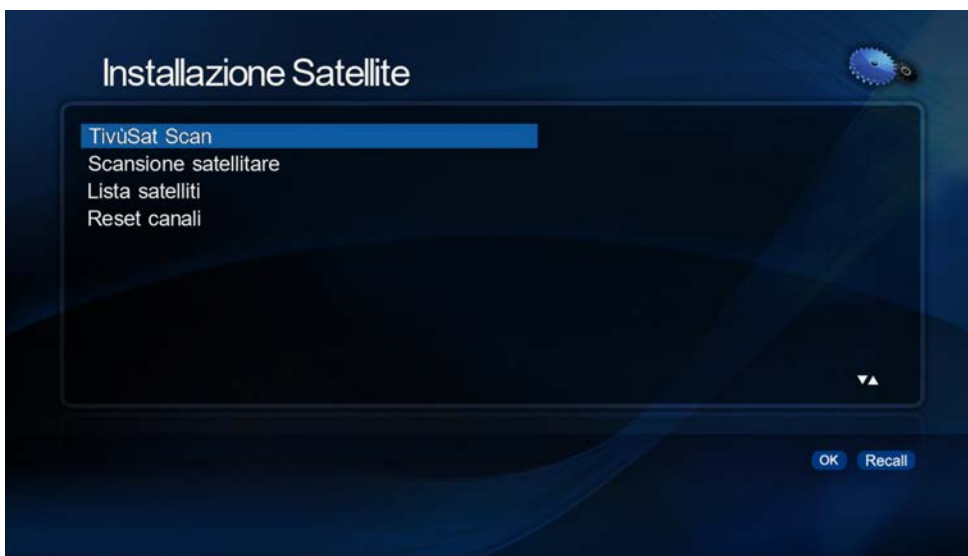

- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Scansione satellitare e premere OK



- Premere tasto giallo per accedere alle impostazioni satellitari



- Utilizzare le frecce per Selezionare la frequenza desiderata
- Utilizzare le frecce per selezionare Modo scansione → Scansione TP





- Premere tasto verde per eseguire la scansione e confermare premendo OK




- Al termine dell'installazione il decoder si sintonizzerà sui canali trovati

### Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca Canali e premere OK

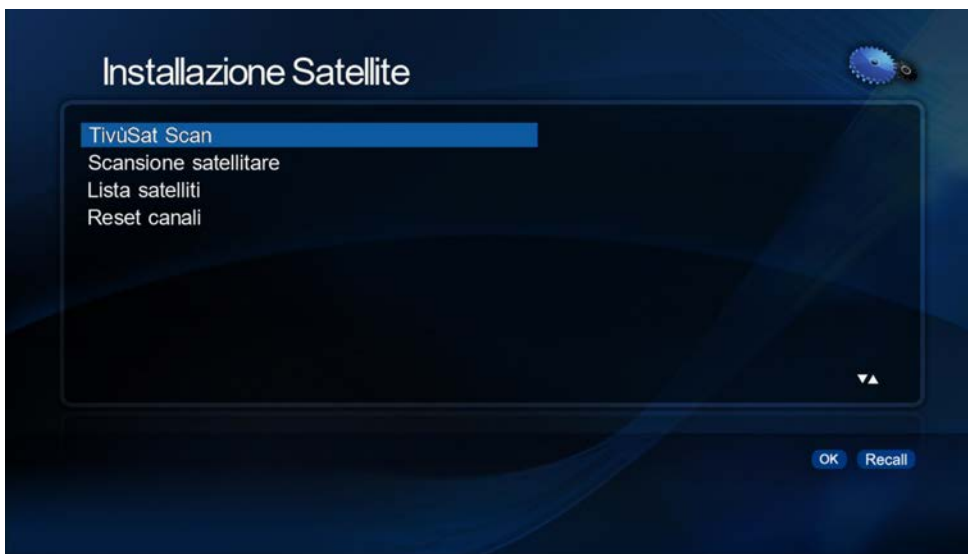

- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Scansione satellitare e premere OK



- Premere tasto giallo per accedere alle impostazioni satellitari




- Utilizzare le frecce per Selezionare la frequenza desiderata
- In alto a destra verranno mostrate la potenza e la qualità del segnale

## PROCEDURA SCR o PROCEDURA DCSS

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca Canali e premere OK

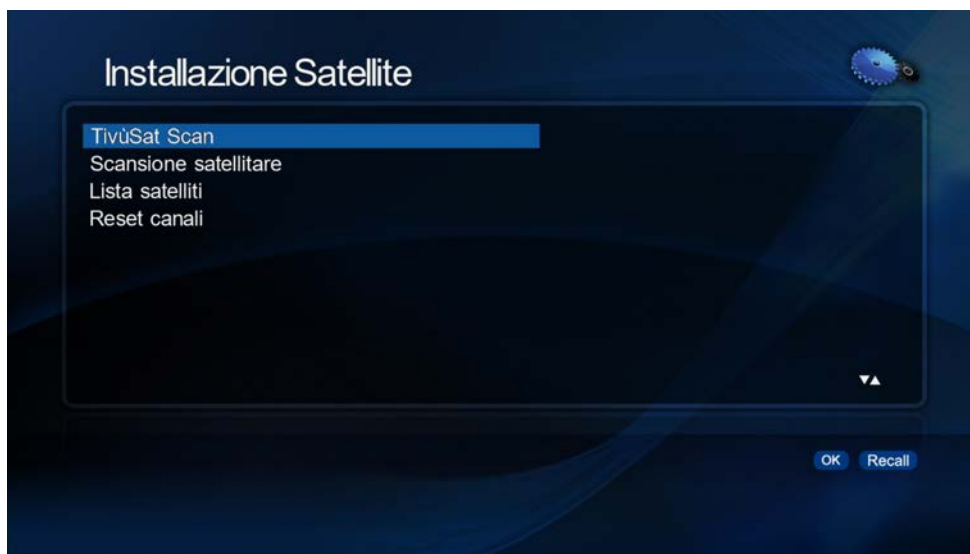



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Scansione satellitare e premere OK



- Premere tasto blu per accedere alle impostazioni SCR Config




- Utilizzare le frecce per abilitare SCR / DCSS Status su "ON"
- A questo punto se si desidera utilizzare le impostazioni di configurazione SCR selezionare un canale IF da 1 a 4 (Ex: "Slot 1") e premere OK



- Premere tasto verde per eseguire la scansione e confermare premendo OK



- Al termine dell'installazione il decoder si sintonizzerà sui canali trovati
- Se invece si desidera utilizzare le impostazioni di configurazione DCSS rifare tutti i passi fino allo step 5 e con le frecce cambiare Sistema SCR su DCSS

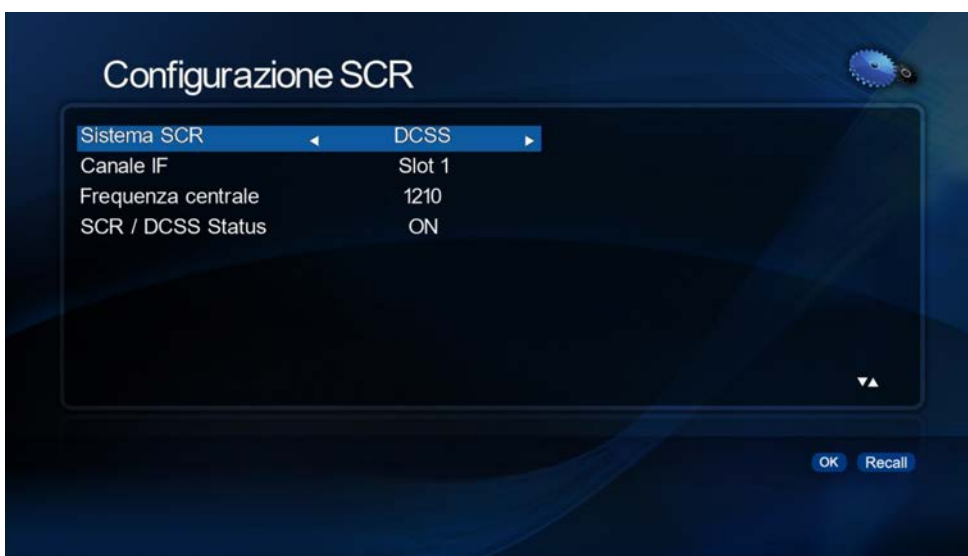

- Selezionare un qualsiasi Canale IF da 5 a 16 (Ex: "Slot 5") e premere OK
- Premere tasto verde per eseguire la scansione e confermare premendo OK
- Al termine dell'installazione il decoder si sintonizzerà sui canali trovati

### Come impostare la connessione internet

- Collegare il cavo ethernet sul retro del box
- Il box si conetterà in automatico

**NOTA: Per maggiori informazioni sulla connessione internet contattare il produttore.**

### Come effettuare l'aggiornamento SW manuale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni Utente e premere OK

- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Aggiornamento OTA e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Aggiornamento OTA e premere OK
- Comparire un pop-up di avvio ricerca OTA
- Premere il tasto OK per avviare la ricerca dell'aggiornamento OTA

**NOTA: L'operazione di download ed installazione di un nuovo software, specialmente via etere (OTA), può richiedere diverso tempo, soprattutto in caso di ricezione difficoltosa. Durante l'installazione dell'aggiornamento software, NON interagire col ricevitore e NON togliere l'alimentazione: rischio di blocco irreversibile del dispositivo!**

#### **Come selezionare il Doppio Audio**

- Sintonizzarsi sul canale
- Premere il tasto Audio sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione Audio desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato.

#### **Come selezionare i Sottotitoli**

- Sintonizzarsi sul canale
- Premere il tasto SUB sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato.