

PROCEDURE UTILI OPENTEL UHD4000

Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Informazioni e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni di sistema
- Premere Exit per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Come accedere al menu Tivùsat

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Servizio Tivùsat e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata:
 - INFORMAZIONI SMARTCARD
 - INFORMAZIONI TECNICHE
- Premere OK per confermare oppure EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

NOTA: l'operazione di reset comporta la rimozione di tutti i canali memorizzati e delle personalizzazioni effettuate; non verrà comunque perso l'ultimo aggiornamento software installato.

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Impostazioni di fabbrica e premere OK
- Utilizzare il tastierino numerico per inserire il codice PIN del decoder e premere OK
- Il decoder verrà resettato alle condizioni iniziali, seguire le istruzioni a video per completare le impostazioni

Come effettuare la sintonia dei canali Tivùsat

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per Selezionare la voce Ricerca Tivùsat e premere OK
- Premere tasto ROSSO per far partire la ricerca canali
- Premere OK per confermare l'uso dell'ordinamento automatico LCN
- Al termine dell'installazione premere OK per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Come effettuare la sintonia manuale di un singolo canale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per Selezionare la voce Ricerca canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Tipo ricerca e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Ricerca manuale e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Lista TP e premere OK
- Selezionare la frequenza desiderata e premere OK
- Al termine dell'installazione premere OK per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Come verificare la Qualità del Segnale

- Sintonizzarsi sul canale desiderato
- Premere il tasto i (info)
- A destra del menu informazioni canale verranno mostrate la potenza e la qualità del segnale

Come effettuare la sintonia dei canali tramite SCR/Unicable

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il tipo di scansione canali da effettuare (ricerca canali / ricerca Tivùsat) e premere OK
- Selezionare la voce frequenza LNB e premere OK
- Scorrere la lista con le frecce per selezionare la voce Unicable
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Modo Unicable e premere OK
- Selezionare la frequenza desiderata e premere OK
- Premere tasto ROSSO per far partire la ricerca canali
- Al termine dell'installazione premere OK per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come effettuare la sintonia dei canali tramite DiSEqC

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il tipo di scansione canali da effettuare (ricerca canali / ricerca Tivùsat) e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le opzioni DiSEqC e modificarle premendo OK.
- Premere tasto rosso per far partire la ricerca canali
- Al termine dell'installazione premere OK per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Come effettuare la sintonia dei canali tramite dCSS

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il tipo di scansione canali da effettuare (ricerca canali / ricerca Tivùsat) e premere OK
- Selezionare la voce frequenza LNB e premere OK
- Scorrere la lista con le frecce per selezionare la voce Unicable II
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Modo Unicable e premere OK
- Selezionare la frequenza desiderata e premere OK
- Premere tasto ROSSO per far partire la ricerca canali
- Al termine dell'installazione premere OK per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Gestione Applicazioni HbbTV (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per evidenziare la voce HbbTV e premere OK
- Selezionare Auto-start Application e premere OK
- Utilizzare le frecce per modificare l'opzione Acceso/Spento e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come visualizzare ed impostare manualmente la configurazione di rete LAN

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per evidenziare la voce Impostazioni Rete e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le impostazioni desiderate quindi premere tasto BLU.
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come effettuare l'aggiornamento SW manuale

NOTA: L'operazione di download ed installazione di un nuovo software, specialmente via etere (OTA), può richiedere diverso tempo, soprattutto in caso di ricezione difficoltosa. Durante l'installazione dell'aggiornamento software, NON interagire col ricevitore e NON togliere l'alimentazione: rischio di blocco irreversibile del dispositivo!

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Selezionare la voce Aggiornamento e premere OK
- Utilizzare le frecce per evidenziare la voce Aggiornamento OTA e premere OK
- Premere il tasto ROSSO per far partire aggiornamento software

Come selezionare il Doppio Audio

- Sintonizzare il canale desiderato
- Premere il tasto OPT (Aud/Sub)
- Utilizzare le frecce per selezionare la traccia audio richiesta e premere OK

Come selezionare i Sottotitoli

- Sintonizzare il canale desiderato
- Premere 2 volte il tasto OPT (Aud/Sub)
- Utilizzare le frecce per selezionare la lingua dei sottotitoli e premere OK


Come selezionare il Formato Video

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Controllo A/V e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Rapporto schermo (solo SCART) e premere OK per modificarla
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Modo immagine e premere OK per modificarla
- Al termine delle modifiche premere tasto exit per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Come selezionare la Qualità Video

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Controllo A/V e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Risoluzione HD e premere OK per modificarla
- Al termine delle modifiche premere tasto exit per tornare alla visione dei canali sintonizzati

**VERSO DI INSERIMENTO SMARTCARD:
LATERALE SINISTRO**

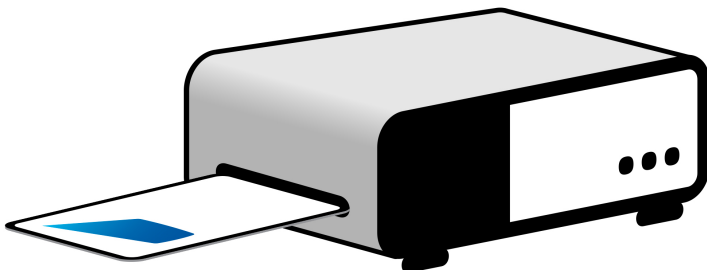

**Smartcard inserita
con chip verso il basso**