

## PROCEDURE UTILI Sedea STI-1200HD


### Come visualizzare le informazioni di sistema

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Configura e premere OK
- Premere il tasto OK sulla voce Informazione
- Compare una schermata con le informazioni di sistema
- Premere Exit per tornare alla visione dei canali sintonizzati

### Come ripristinare le Condizioni Iniziali

**NOTA: l'operazione di reset comporta la rimozione di tutti i canali memorizzati e delle personalizzazioni effettuate; non verrà comunque perso l'ultimo aggiornamento software installato.**


- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione

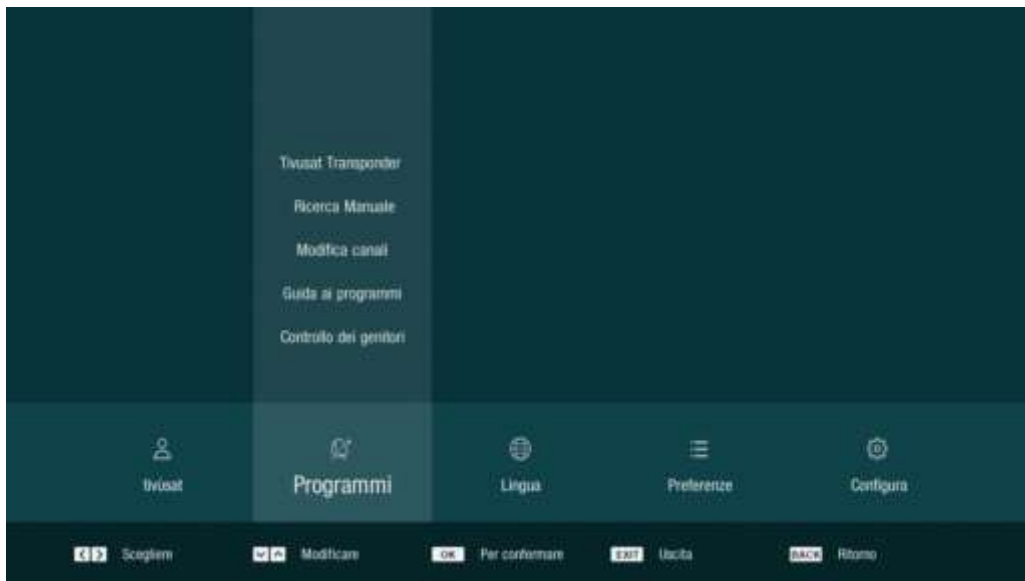

- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Configura e premere OK



- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Ripristina e premere OK

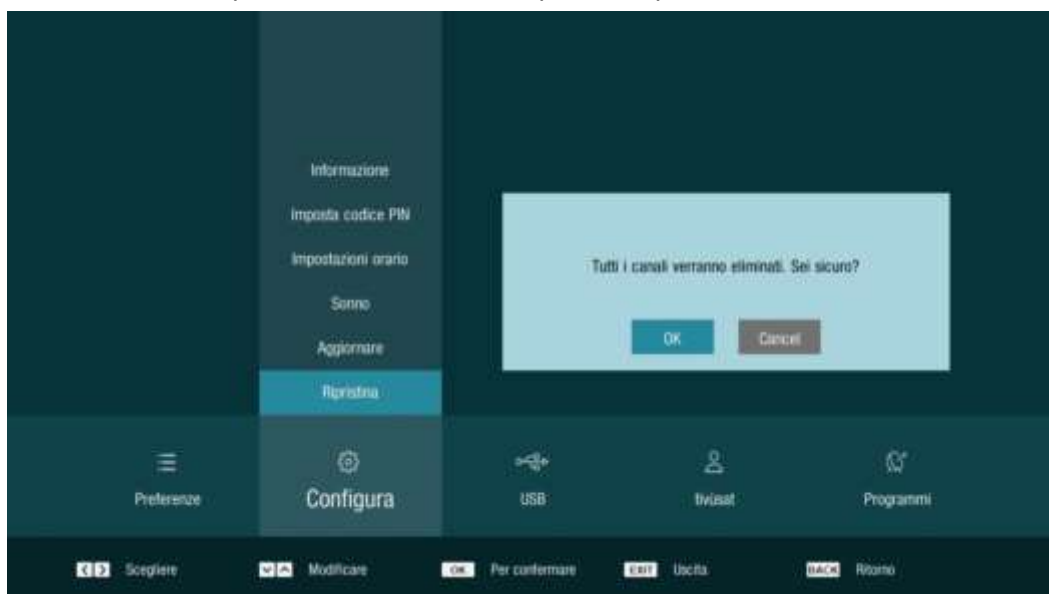


- Selezionare OK per effettuare il Ripristino impostazioni di fabbrica


Il decoder verrà resettato alle condizioni iniziali, seguire le istruzioni a video per completare le impostazioni.

## Come effettuare la sintonia dei canali tivùsat

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione

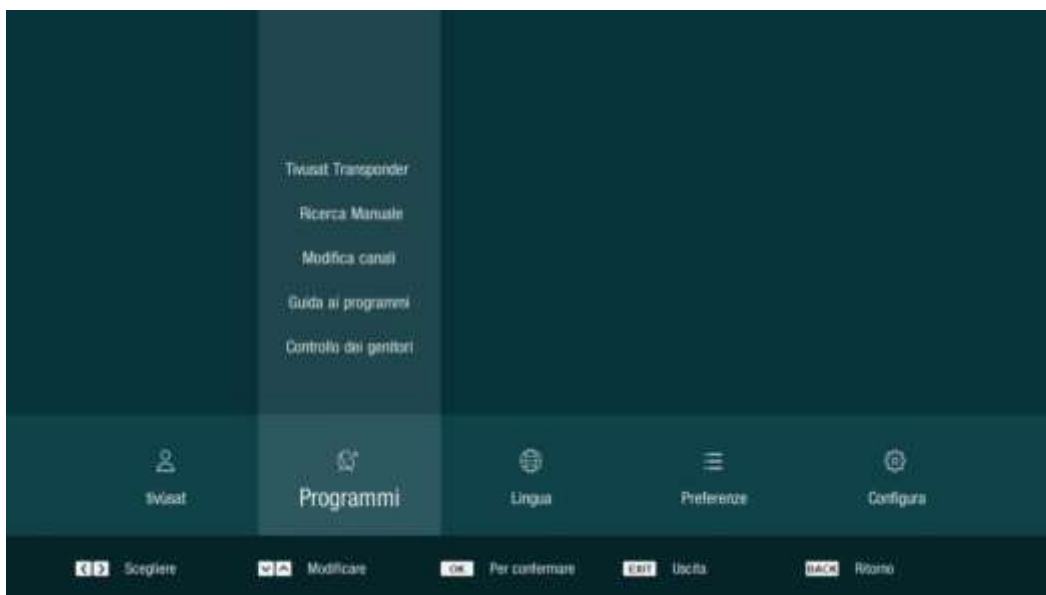

- Premere il tasto OK per accedere alla sezione Programmi

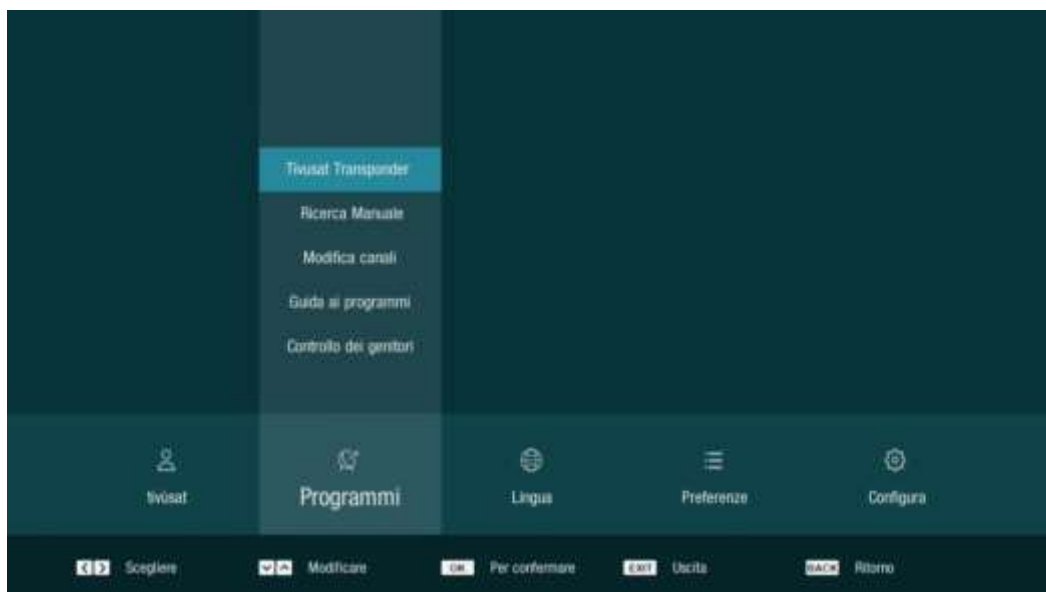

- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Ricerca Manuale e premere OK



- Inserire il PIN




- Premere il tasto blu per avviare la ricerca Canali




- Al termine della scansione il box si sintonizza sui canali trovati

## Come effettuare la sintonia manuale di un singolo canale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione

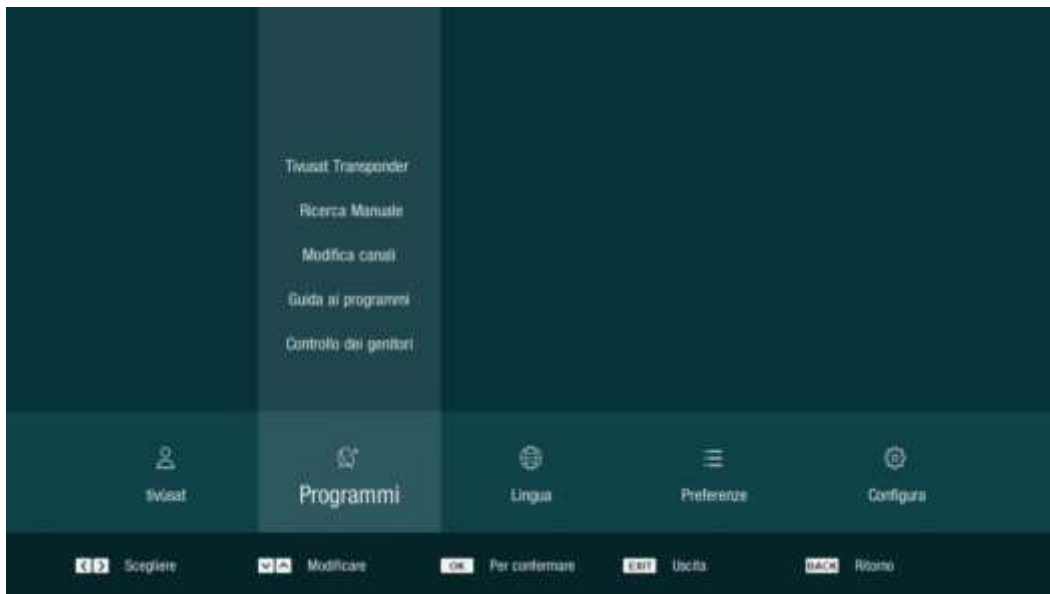

- Premere il tasto OK per accedere alla sezione Programmi

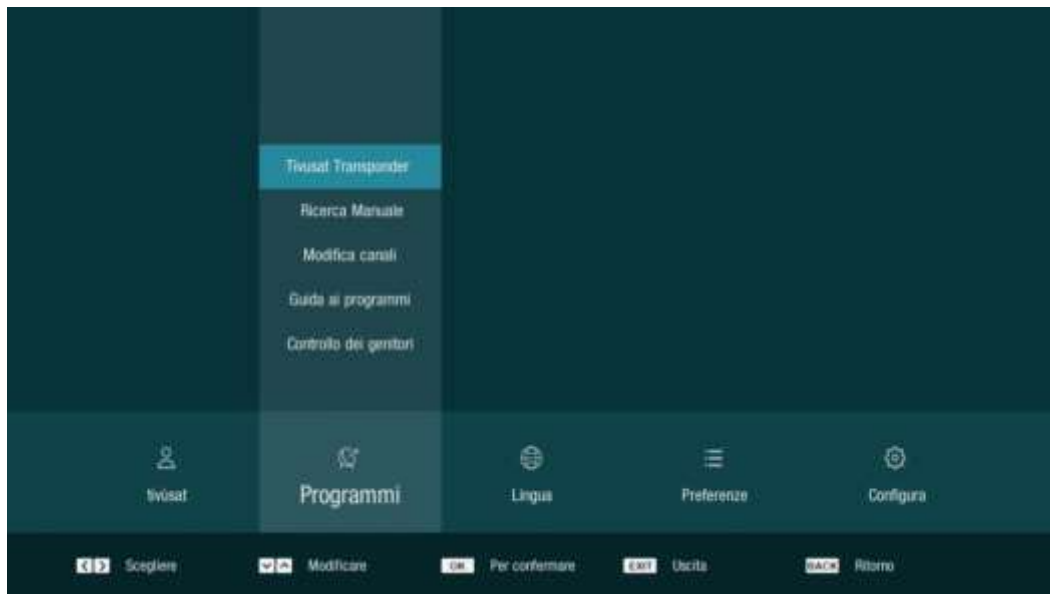

- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Ricerca Manuale e premere OK



- Inserire il PIN




- Selezionare il transponder desiderato e premere tasto blu




- Al termine della scansione il box si sintonizza sui canali trovati

## Come verificare la Qualità del Segnale


- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione

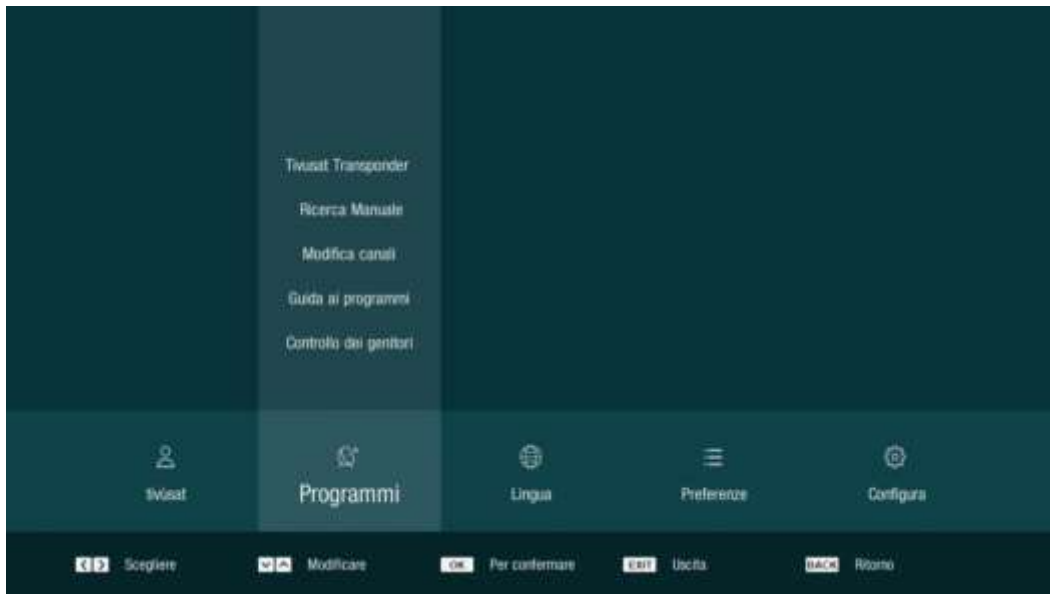


- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Programmi e premere OK

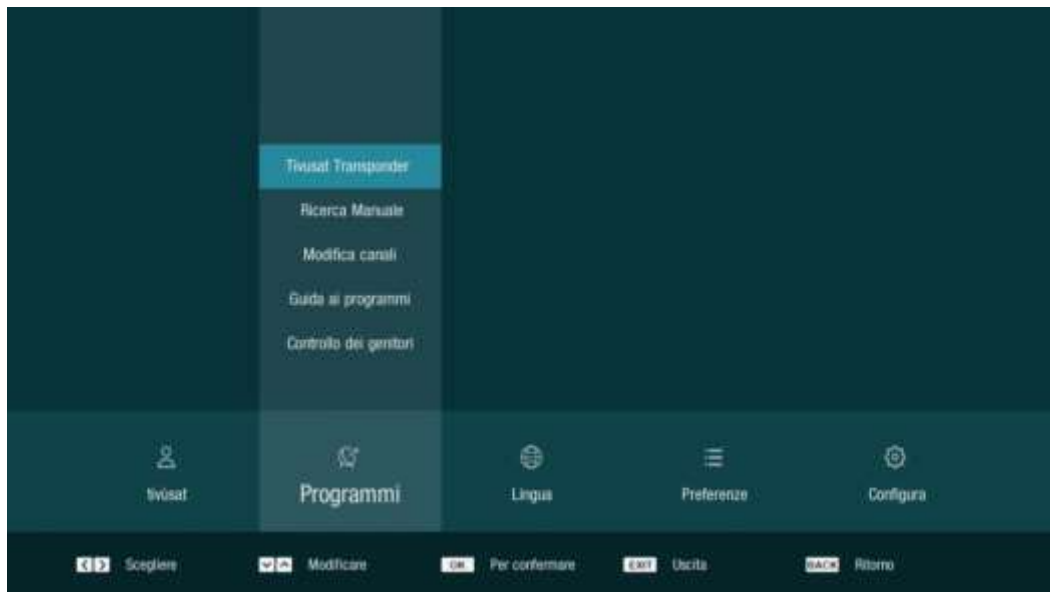

- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Ricerca Manuale e premere OK

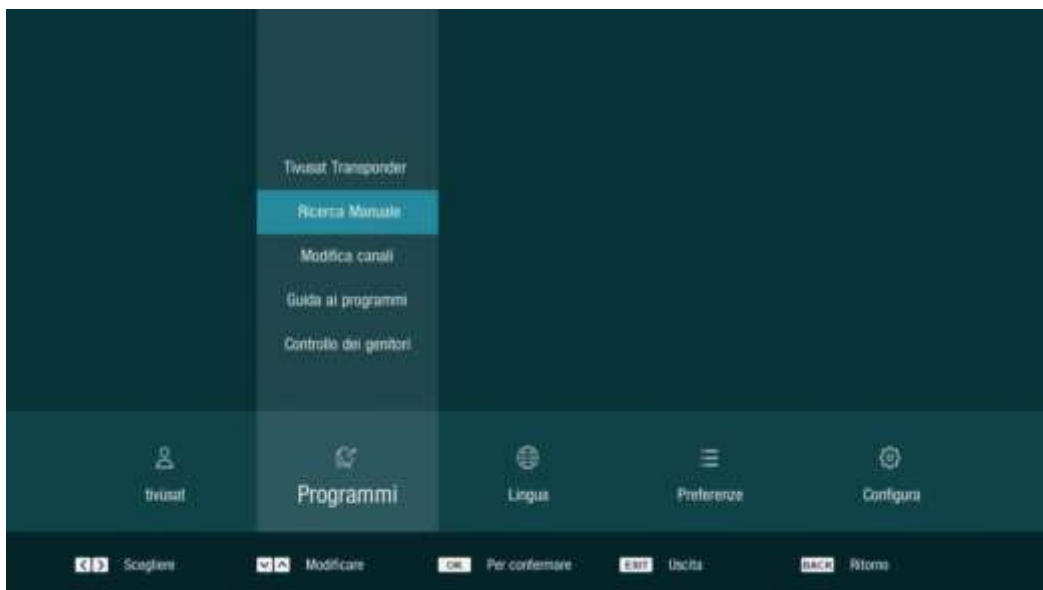

- Inserire il PIN

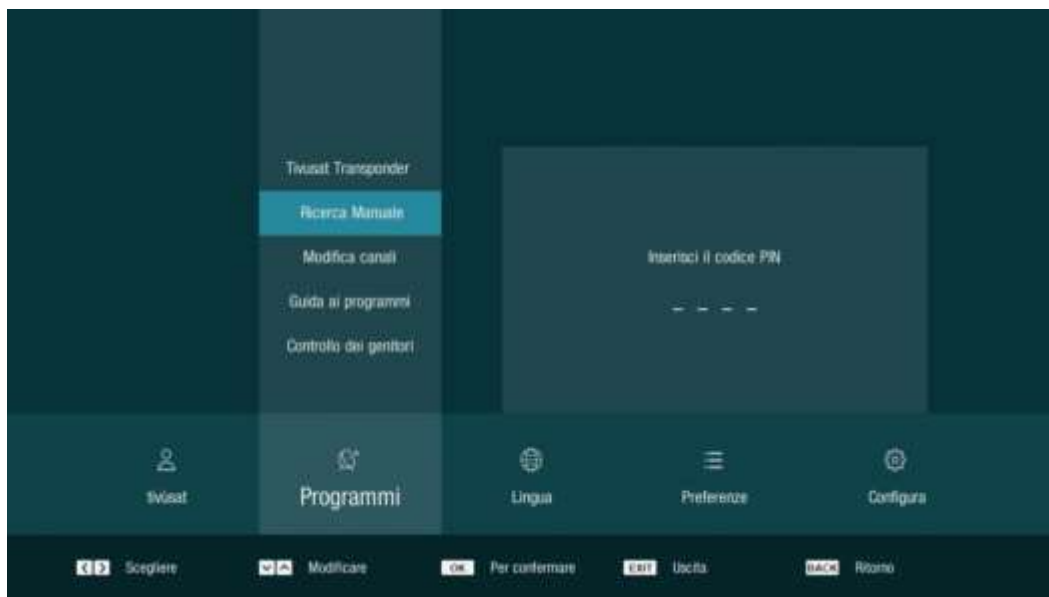


- Selezionare il transponder desiderato




## PROCEDURA SCR o PROCEDURA DCSS


- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione

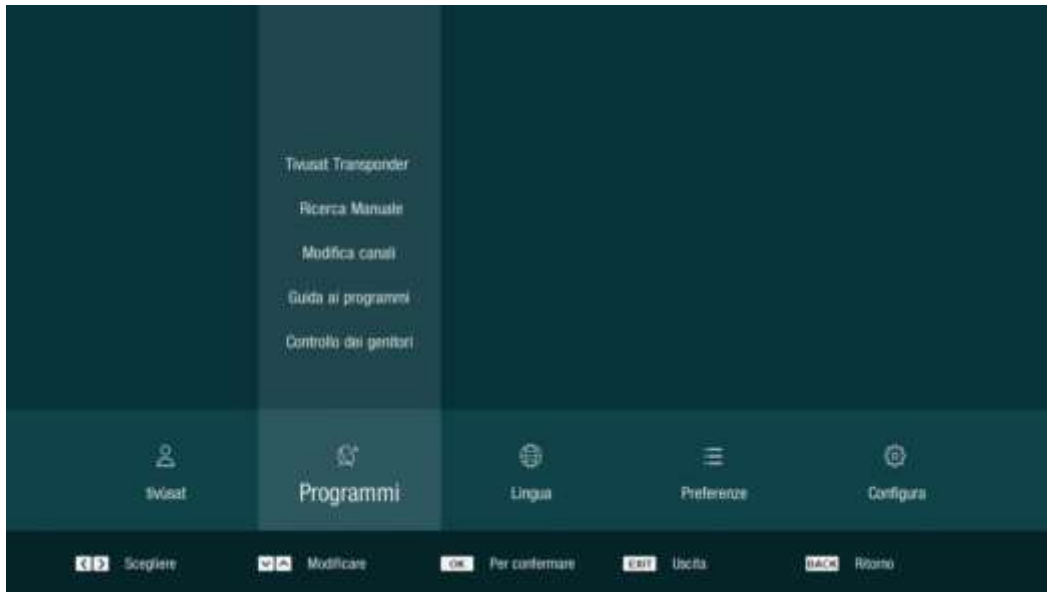


- Premere il tasto OK per accedere alla sezione Programmi

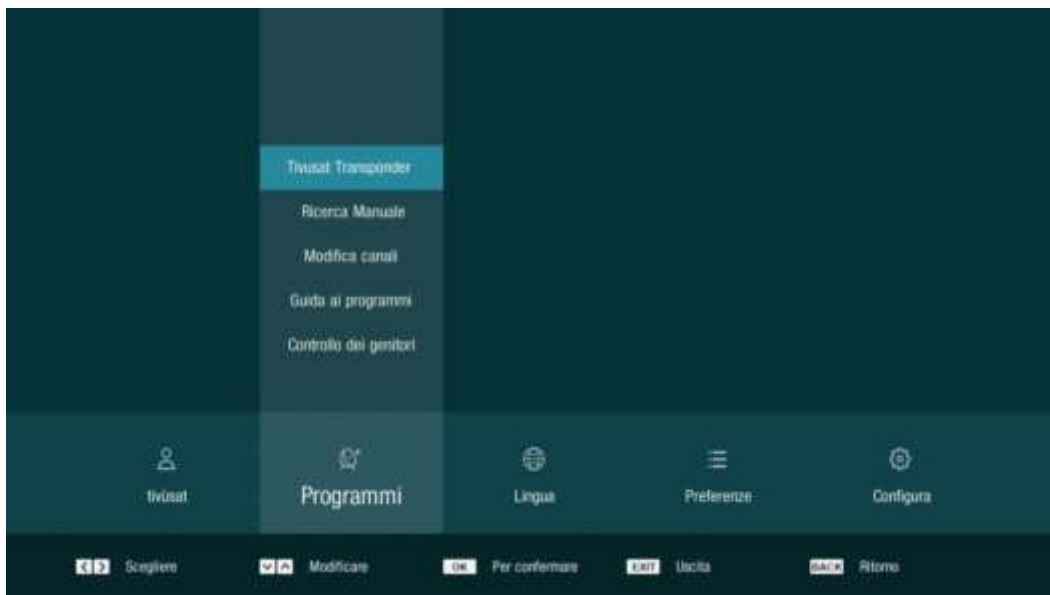

- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Ricerca Manuale e premere OK

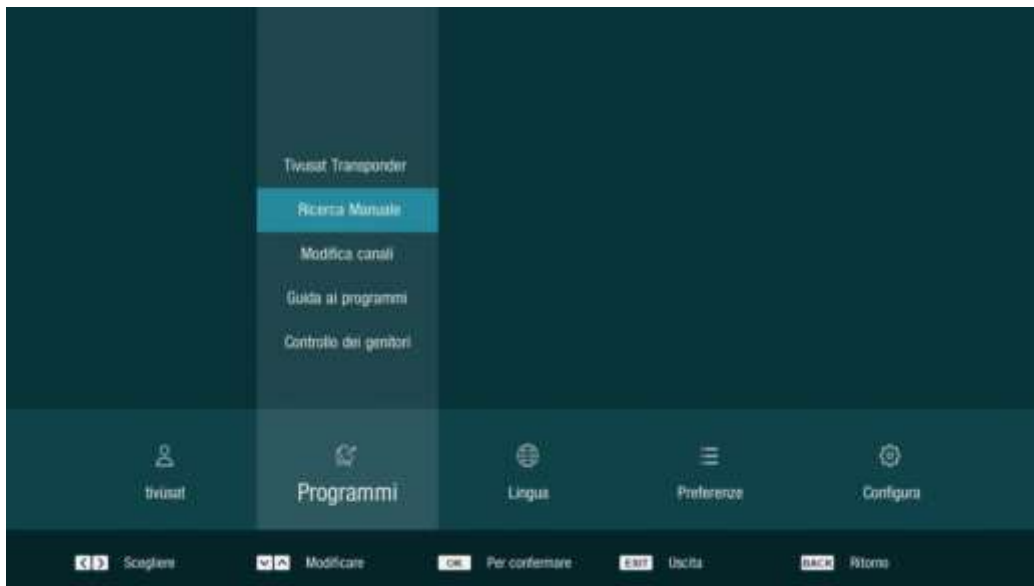

- Inserire il PIN

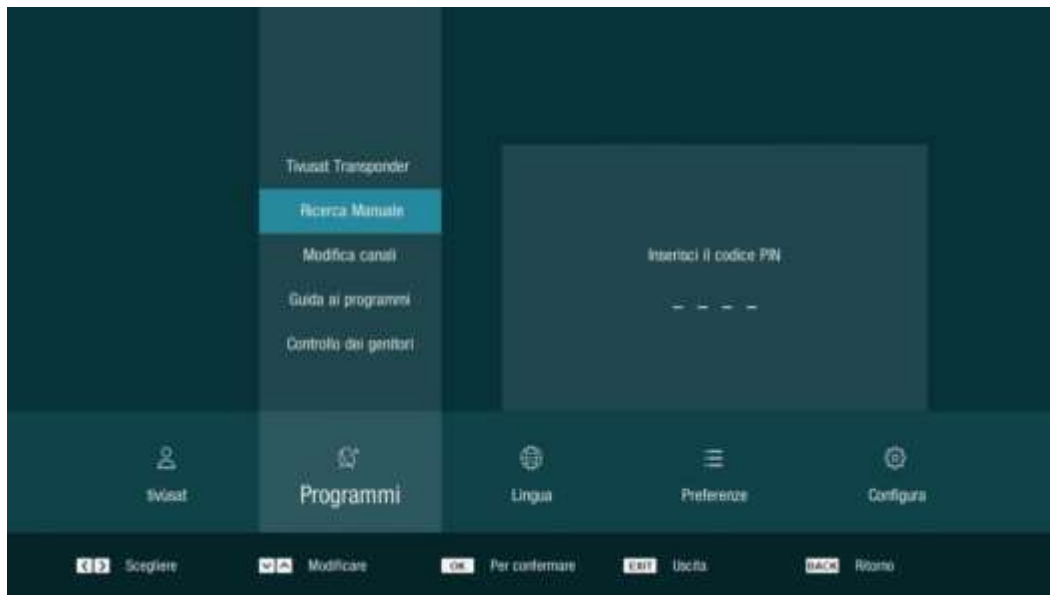

- Premere il tasto FAV e utilizzare le frecce per selezionare Impianto d'antenna "SCR"



- Selezionare la Banda Utente desiderata (Ex: 1210) e premere tasto blu
- Al termine della scansione il box si sintonizza sui canali
- Se invece si desidera utilizzare le impostazioni di configurazione dCSS rifare tutti i passi fino allo step



5 e con le frecce cambiare Impianto d'antenna su dCSS

- Selezionare la Banda Utente desiderata (Ex: 985) e premere tasto blu
- Al termine della scansione il box si sintonizza sui canali

### **Come effettuare l'aggiornamento SW manuale**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Configura
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Aggiornare e premere OK
- Selezionare la voce Aggiornamento OTA
- Premere il tasto rosso
- Compare un pop-up di nuovo software disponibile
- Premere il tasto OK per installare l'aggiornamento OTA

**NOTA: L'operazione di download ed installazione di un nuovo software, specialmente via etere (OTA), può richiedere diverso tempo, soprattutto in caso di ricezione difficoltosa. Durante l'installazione dell'aggiornamento software, NON interagire col ricevitore e NON togliere l'alimentazione: rischio di blocco irreversibile del dispositivo!**


### **Come selezionare il Doppio Audio**

- Sintonizzarsi sul canale
- Premere il tasto Audio sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione Audio desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato.

### **Come selezionare i Sottotitoli**

- Sintonizzarsi sul canale
- Premere il tasto SUBT. sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato.

**VERSO DI INSERIMENTO SMARTCARD:  
LATERALE DESTRO**

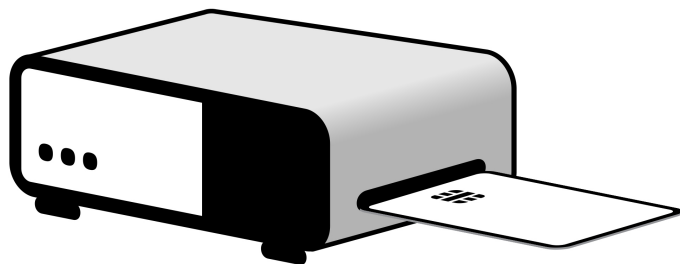

**Smartcard inserita  
con chip verso l'alto**