

PROCEDURE UTILI STRONG SRT7840

Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Informazioni Sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni di sistema. La Versione software abilitata è la seguente:
 - 0.2.6 o successive
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Reset di Fabbrica e premere OK
- Inserire la password
- Il decoder verrà resettato alle condizioni iniziali, seguire le istruzioni a video per completare le impostazioni.

NOTA: l'operazione di reset comporta la rimozione di tutti i canali memorizzati e delle personalizzazioni effettuate; non verrà comunque perso l'ultimo aggiornamento software installato.

Come effettuare la sintonia dei canali Tivùsat

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Cerca e premere OK

Come effettuare la sintonia manuale di una singola frequenza

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per Impostare la configurazione desiderata:
 - Satellite
 - Tipo di Canali
 - Tipo di ricerca
 - Transponder
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Cerca e premere OK

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per Impostare la configurazione desiderata:
 - Satellite
 - Tipo di Canali
 - Tipo di ricerca
 - Transponder
- Verranno mostrate la potenza e la qualità del segnale
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come effettuare la sintonia dei canali Tivùsat con SCR

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Tipo Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare SCR e premere OK
- Premere il tasto BACK e confermare il salvataggio delle impostazioni premendo OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per Impostare la configurazione desiderata:
 - Satellite
 - Tipo di Canali
 - Tipo di ricerca
 - Transponder
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Cerca e premere OK

Come effettuare la sintonia dei canali Tivùsat con DISEQC

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Tipo Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare DiSEqC e premere OK
- Premere il tasto BACK e confermare il salvataggio delle impostazioni premendo OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per Impostare la configurazione desiderata:
 - Satellite
 - Tipo di Canali
 - Tipo di ricerca
 - Transponder
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Cerca e premere OK

Gestione Applicazioni HBBTV (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce HbbTV e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le impostazioni desiderate e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

NOTA: Con Avvio Automatico Applicazioni HbbTV impostato su Spento è comunque possibile caricare le applicazioni premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata utilizzando le frecce quindi premere OK per confermare.

Come visualizzare ed impostare manualmente la configurazione di rete LAN

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Rete
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni IP e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce DHCP e premere OK
- Utilizzare le frecce e selezionare OFF e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le impostazioni desiderate:
 - IP
 - MASK
 - GATEWAY
 - DNS1
 - DNS2
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce SET e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Come effettuare l'aggiornamento SW manuale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Acc. Condizionato
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Aggiornamento Software e premere OK (per aggiornamento OTA)
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Aggiornamento USB e premere OK (per aggiornamento USB)
- In caso di aggiornamento disponibile, seguire le istruzioni a video per completare l'installazione.

NOTA: L'operazione di download ed installazione di un nuovo software, specialmente via etere (OTA), può richiedere diverso tempo, soprattutto in caso di ricezione difficoltosa. Durante l'installazione

dell'aggiornamento software, NON interagire col ricevitore e NON togliere l'alimentazione: rischio di blocco irreversibile del dispositivo!

Come selezionare il Doppio Audio

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione Audio desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato.

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto SUB sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato.


Come selezionare il Formato Video

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Formato schermo e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le impostazioni desiderate e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Come selezionare la Qualità Video

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Risoluzione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le impostazioni desiderate e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

**VERSO DI INSERIMENTO SMARTCARD:
LATERALE DESTRO**

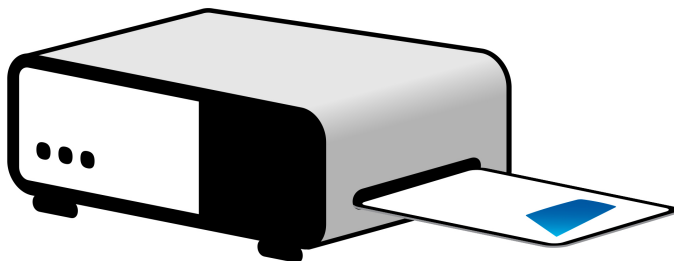

**Smartcard inserita
con chip verso il basso**