

PROCEDURE UTILI TELESYSTEM TS9018


Come visualizzare le informazioni di sistema

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Info
- Premere il tasto OK sulla voce Informazioni ricevitore
- Compare una schermata con le informazioni di sistema
- Premere Exit per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

NOTA: l'operazione di reset comporta la rimozione di tutti i canali memorizzati e delle personalizzazioni effettuate; non verrà comunque perso l'ultimo aggiornamento software installato.


- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione

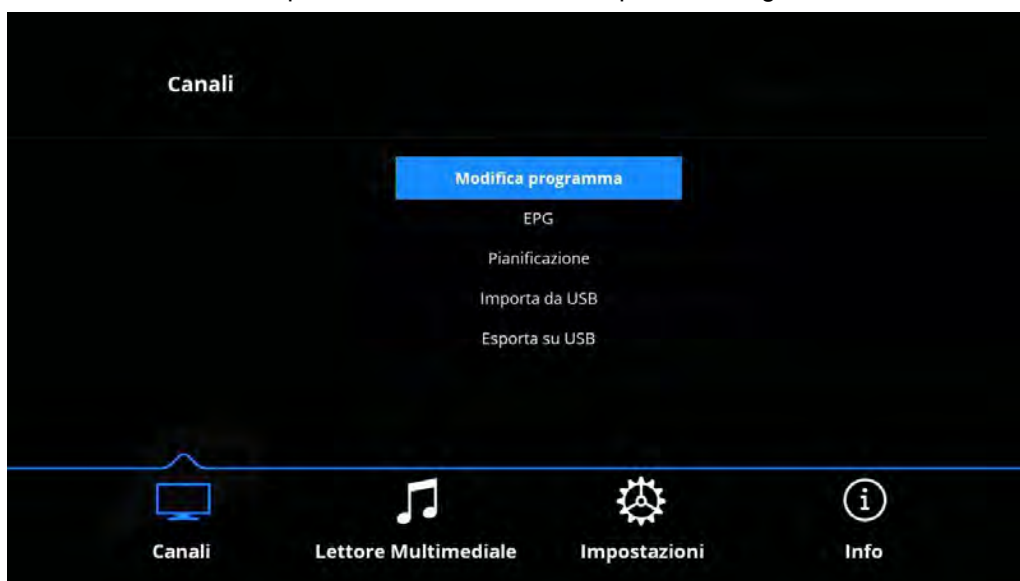


- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni



- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Aggiornamento e premere OK

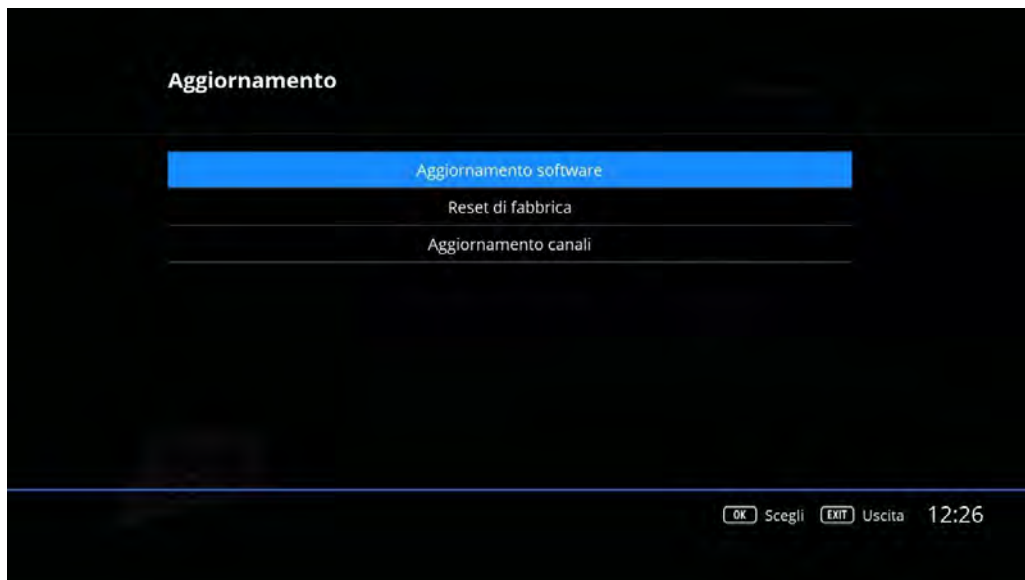


- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Reset Di fabbrica e premere OK

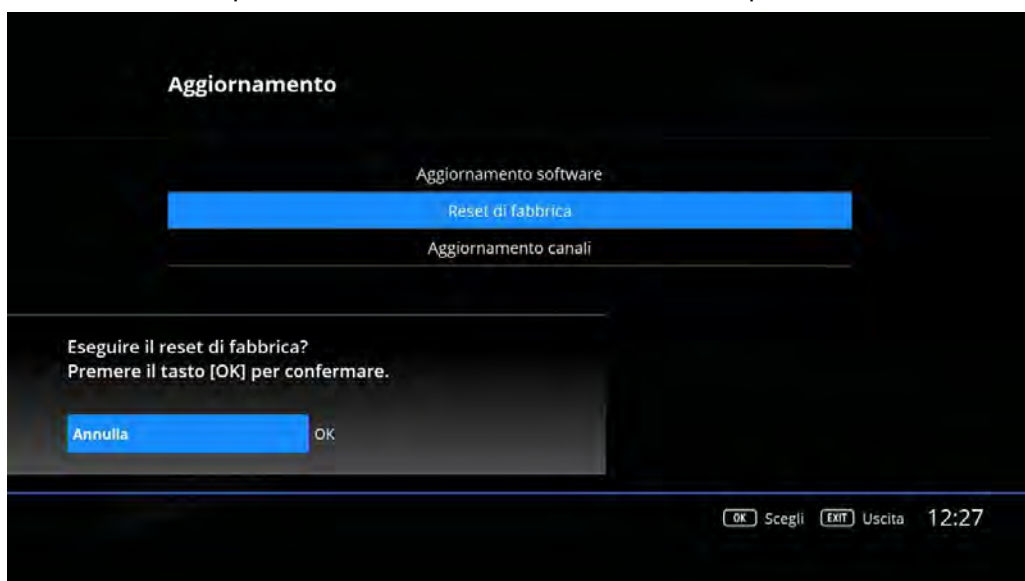

- Selezionare OK per resettare il decoder
- Il decoder verrà resettato alle condizioni iniziali, seguire le istruzioni a video per completare le impostazioni

Come effettuare la sintonia dei canali tivùsat


- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione

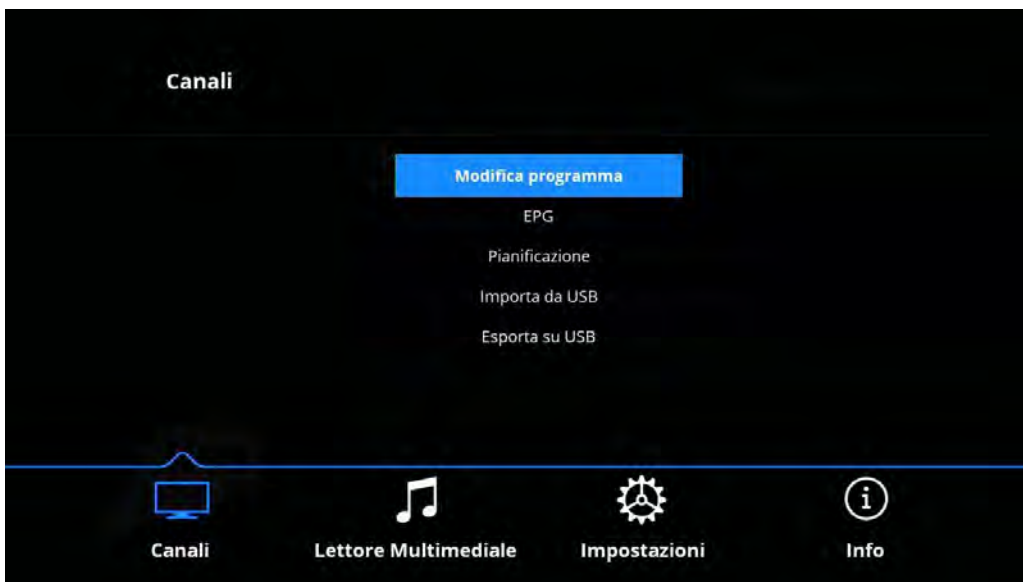


- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni




- Selezionare la voce Installazione Parabola e premere OK

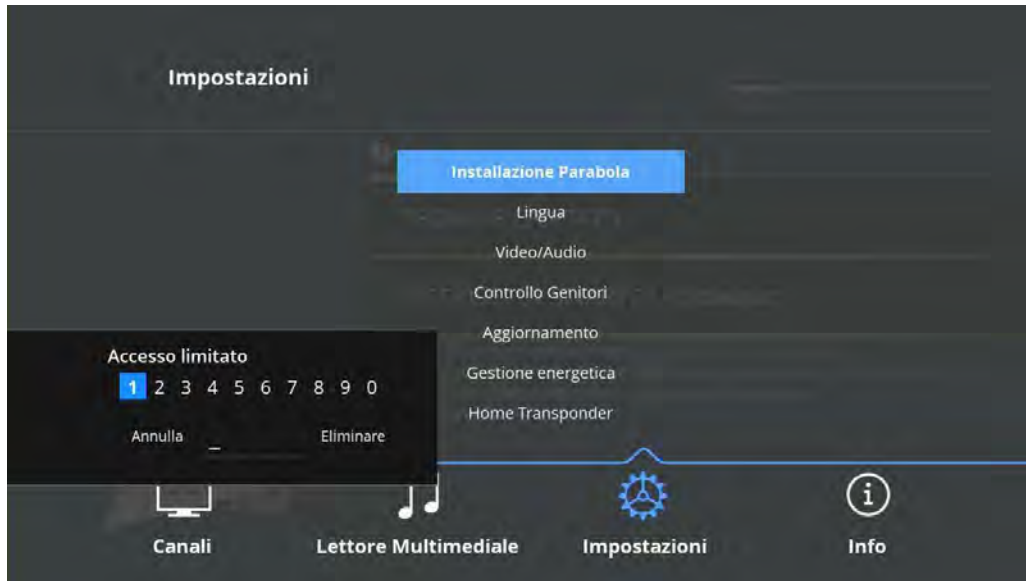

- Inserire il Pin per accedere

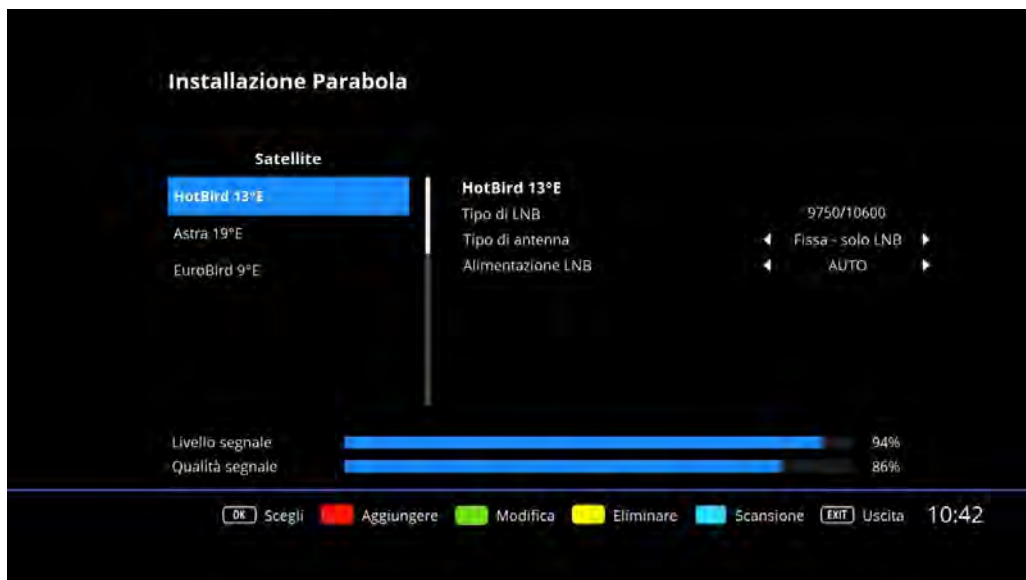

- Premere il tasto blu

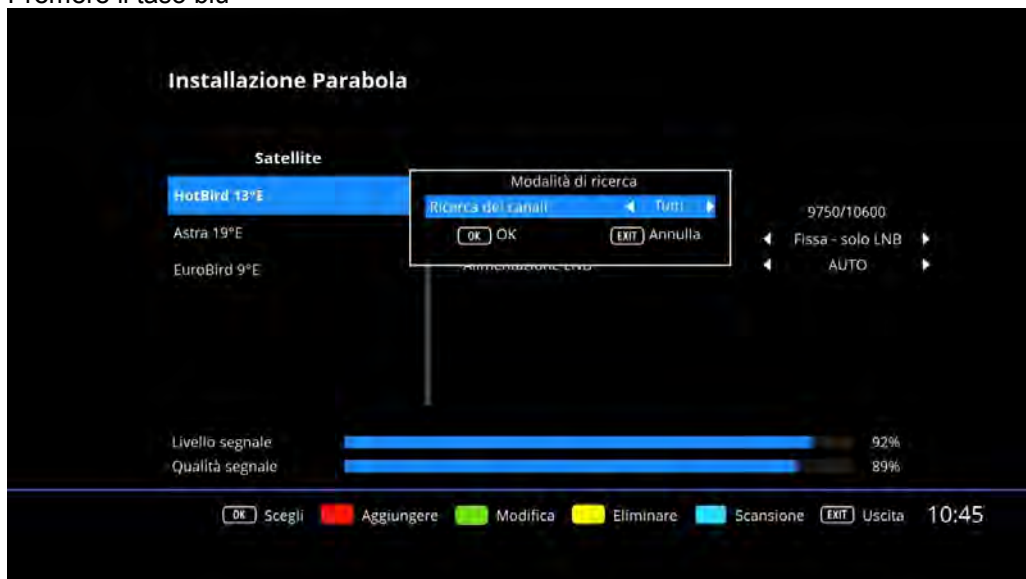


- Premere OK per avviare la scansione
- Alla Fine della scansione premere il tasto giallo per salvare i canali trovati



- Premere il tasto exit per sintonizzarsi sui canali trovati

Come effettuare la sintonia manuale di un singolo canale


- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione

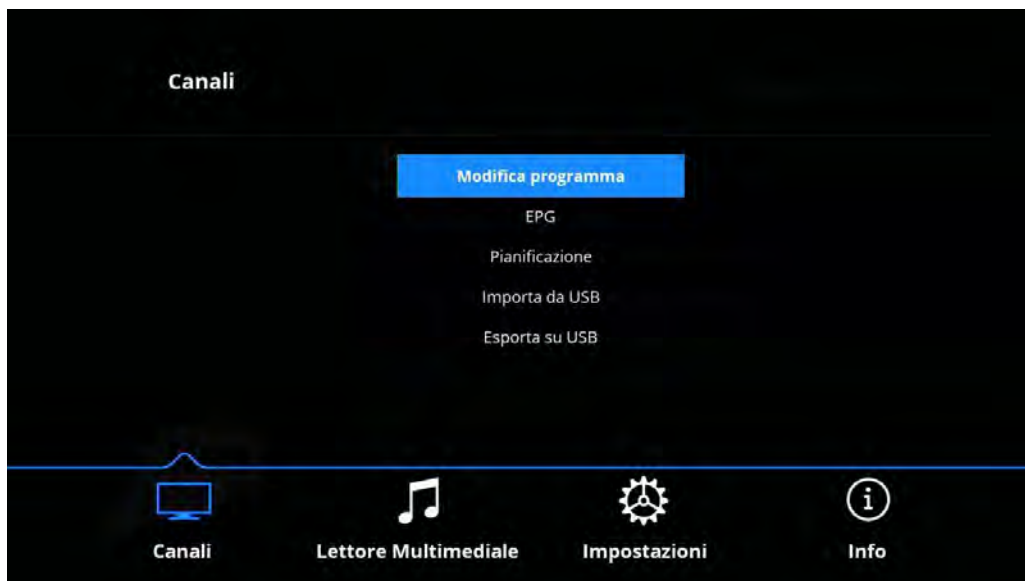


- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni




- Selezionare la voce Installazione Parabola e premere OK

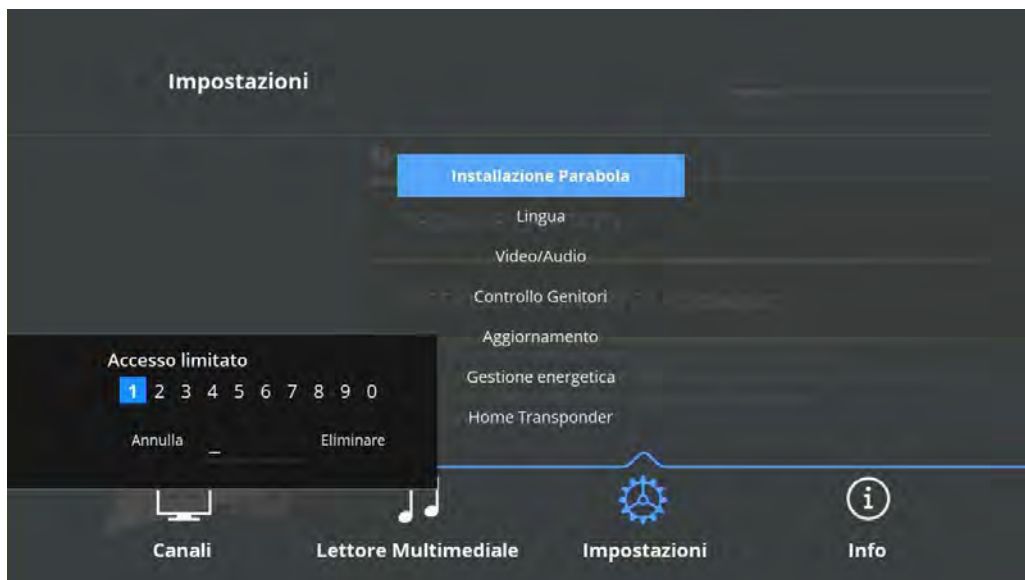


- Inserire il Pin per accedere

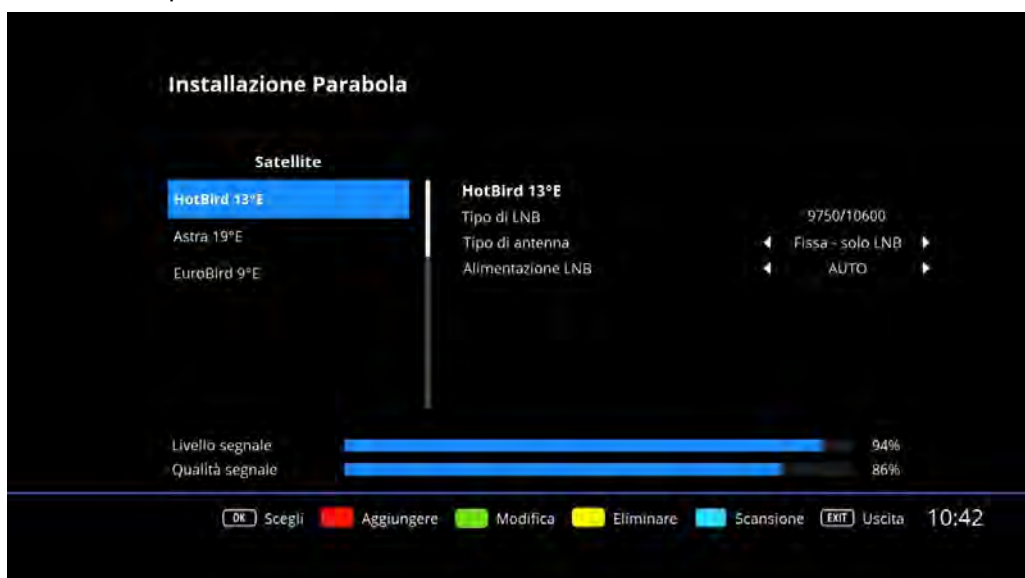

- Premere il tasto OK

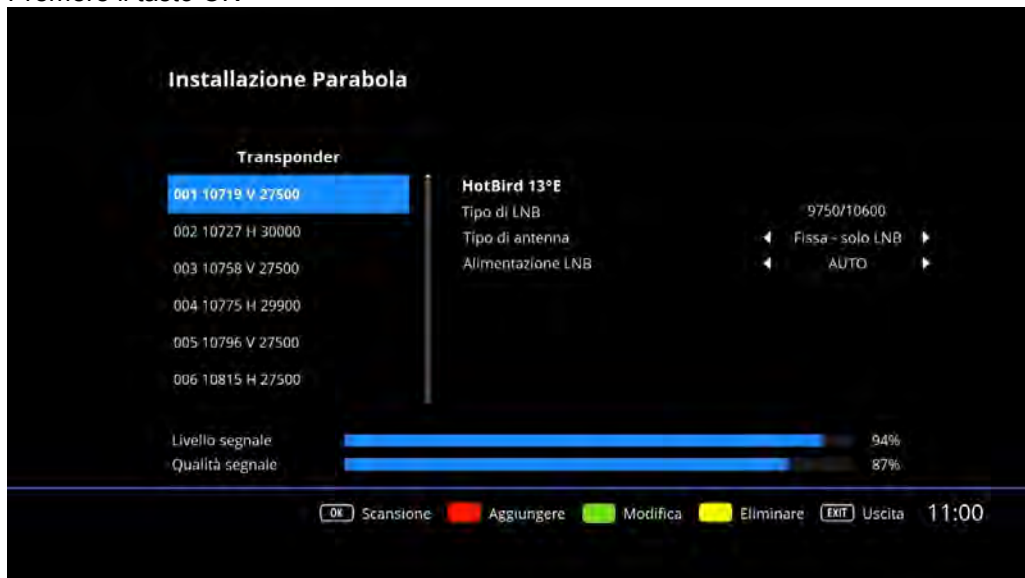

- Selezionare il transponder desiderato e premere OK

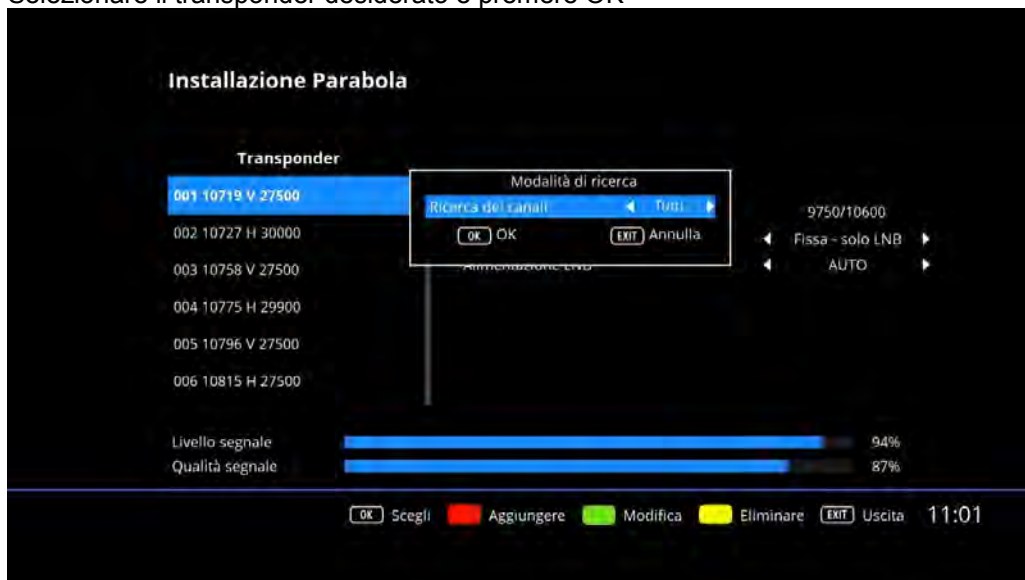


- Al termine della ricerca premere il tasto giallo per salvare i canali trovati
- Premere il tasto exit per salvare e sintonizzarsi sui canali.

Come verificare la Qualità del Segnale


- Sintonizzarsi sul canale
- Premere il tasto info 3 volte

- Verranno mostrate a video la potenza e la qualità del segnale

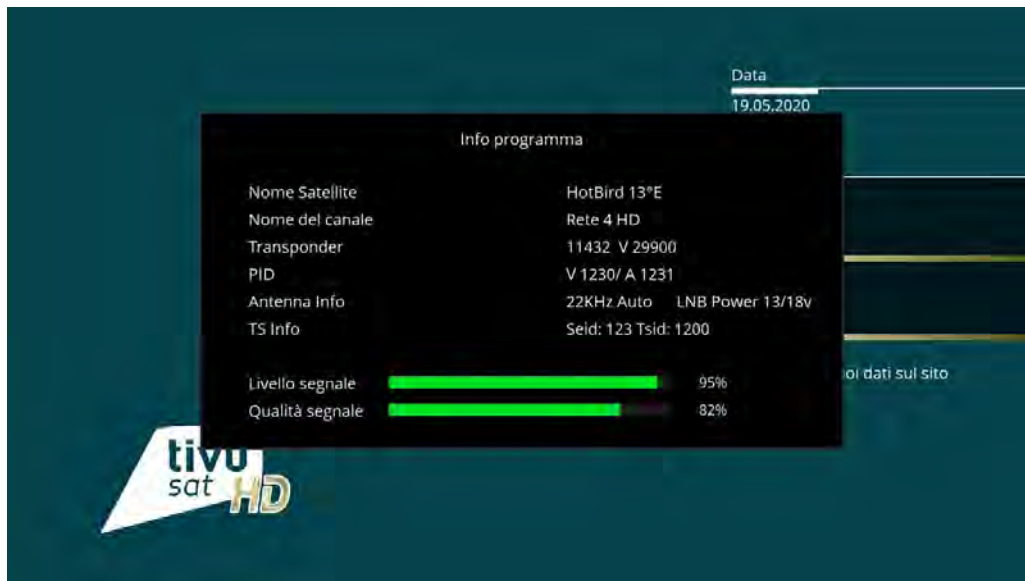

PROCEDURA SCR o PROCEDURA DCSS


- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione

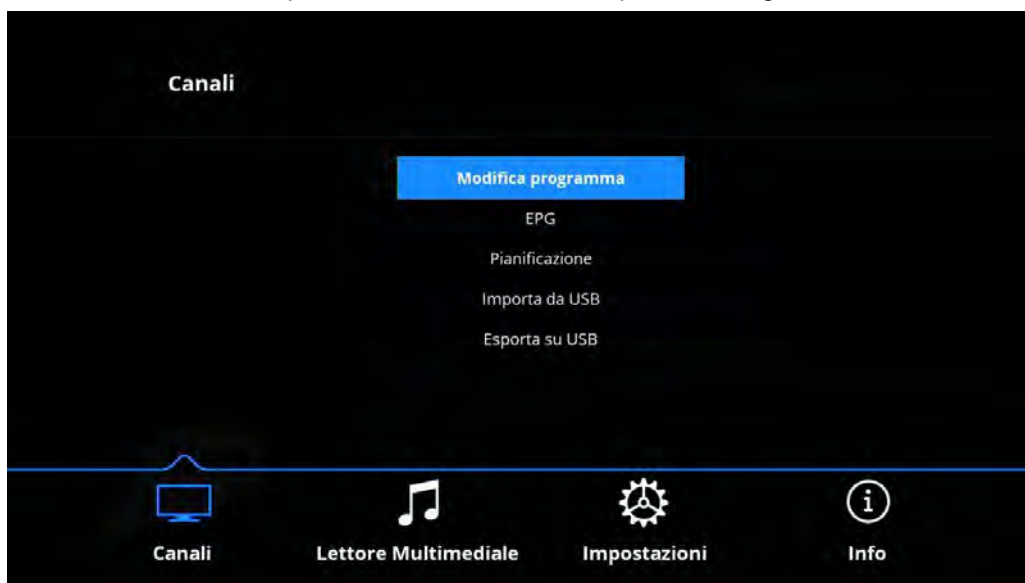


- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni



- Selezionare la voce Installazione Parabola e premere OK

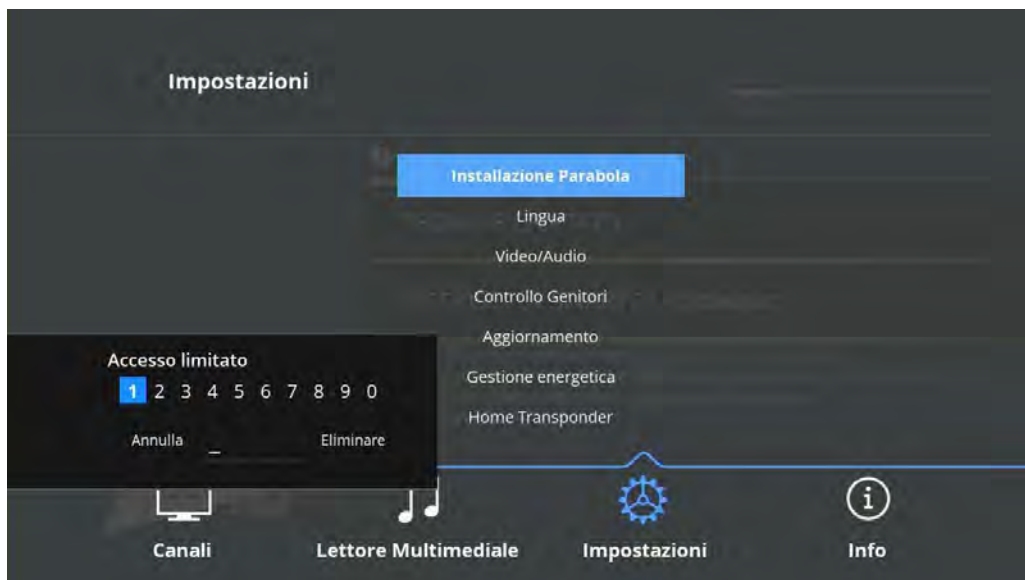


- Inserire il Pin per accedere

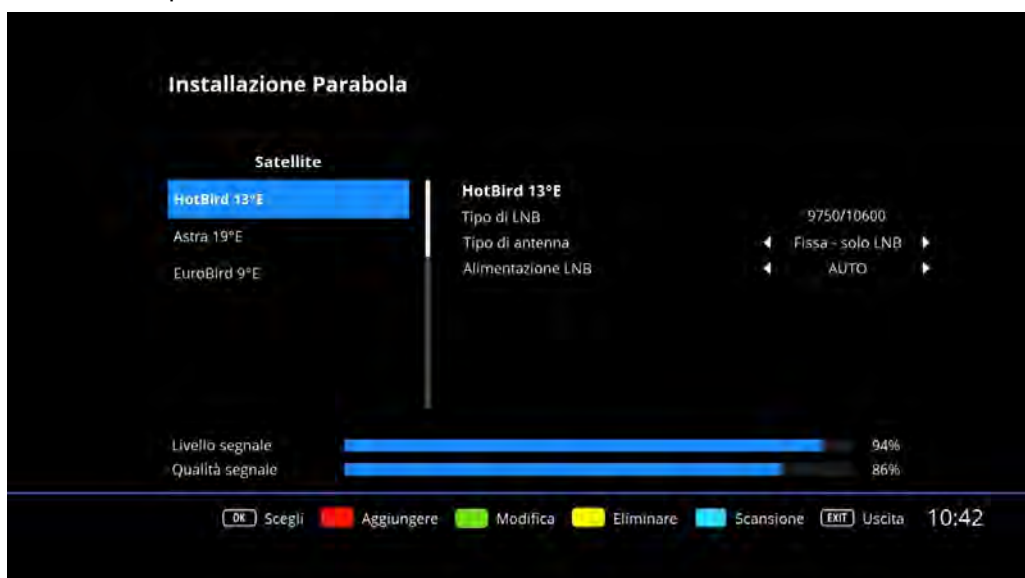


- Premere tasto destro per accedere al Tipo di antenna




- Utilizzare le frecce e selezionare Tipo di antenna "SCR"

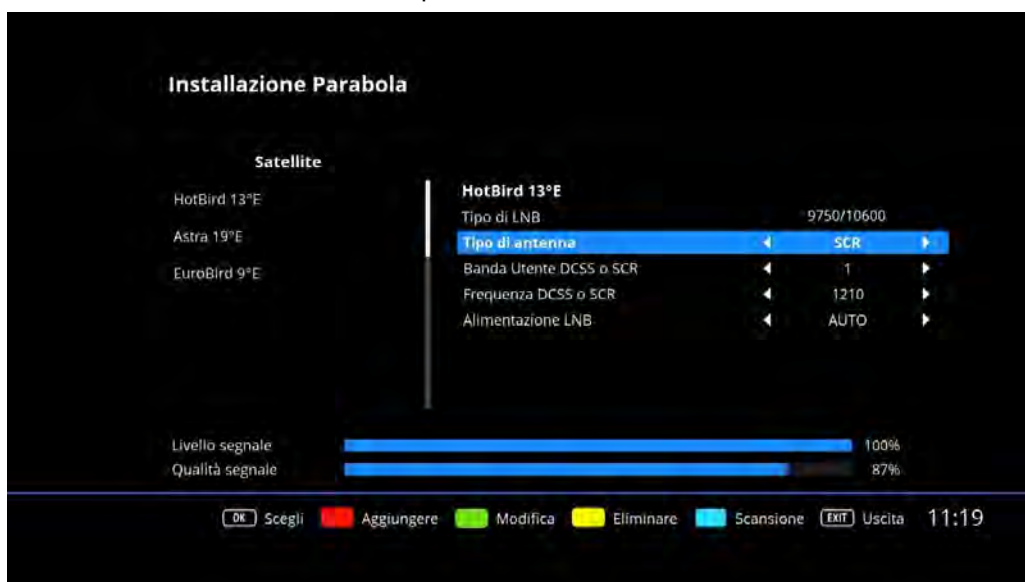

- Selezionare la Banda Utente desiderata (Ex: Banda utente 1) e premere tasto back

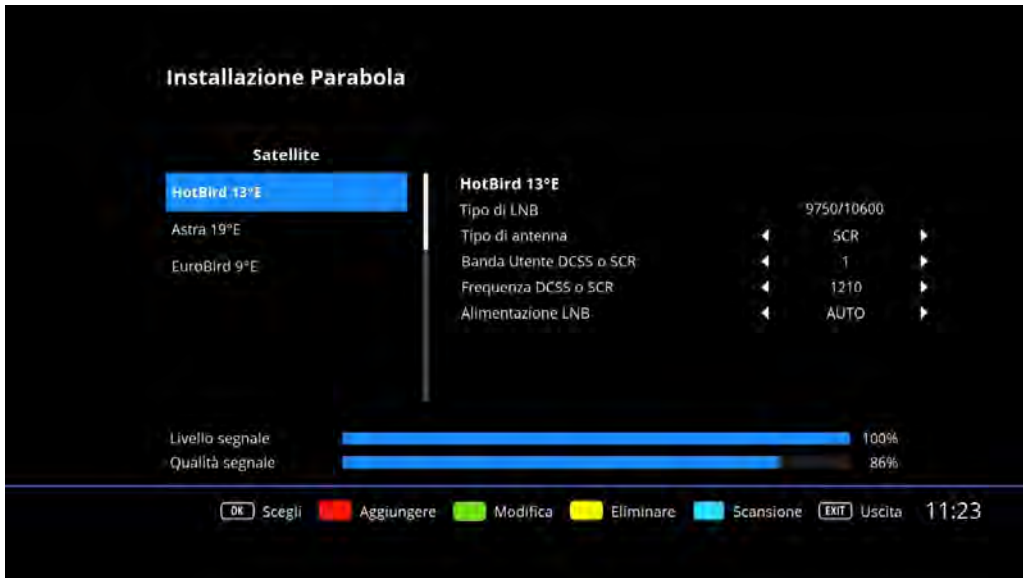


- Premere tasto blu

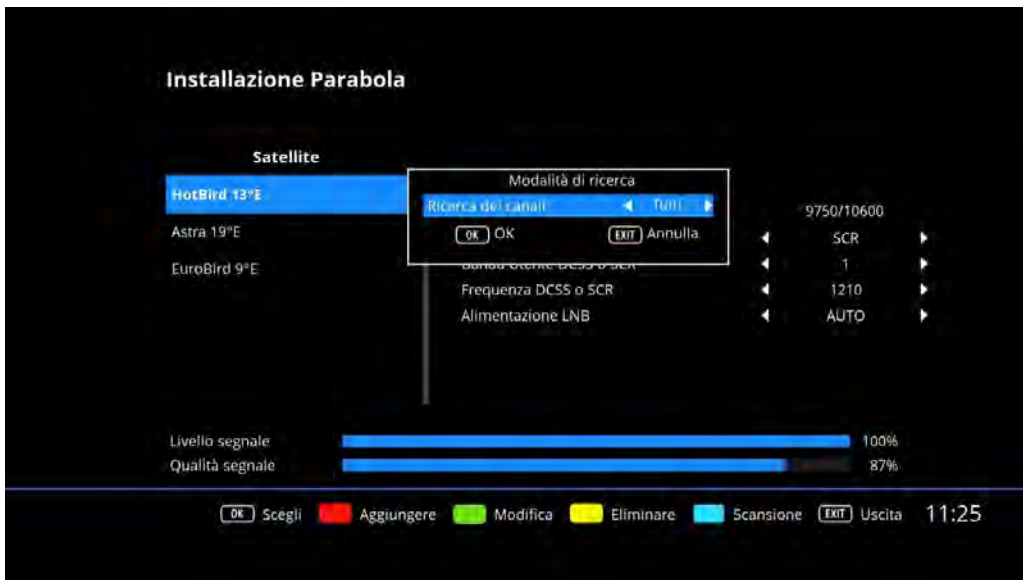


- Premere OK per avviare la scansione
- Alla Fine della scansione premere il tasto giallo per salvare i canali trovati



- Premere il tasto exit per sintonizzarsi sui canali trovati
- Se invece si desidera utilizzare le impostazioni di configurazione DCSS rifare tutti i passi fino allo step 5 e con le frecce cambiare Tipo di antenna su DCSS

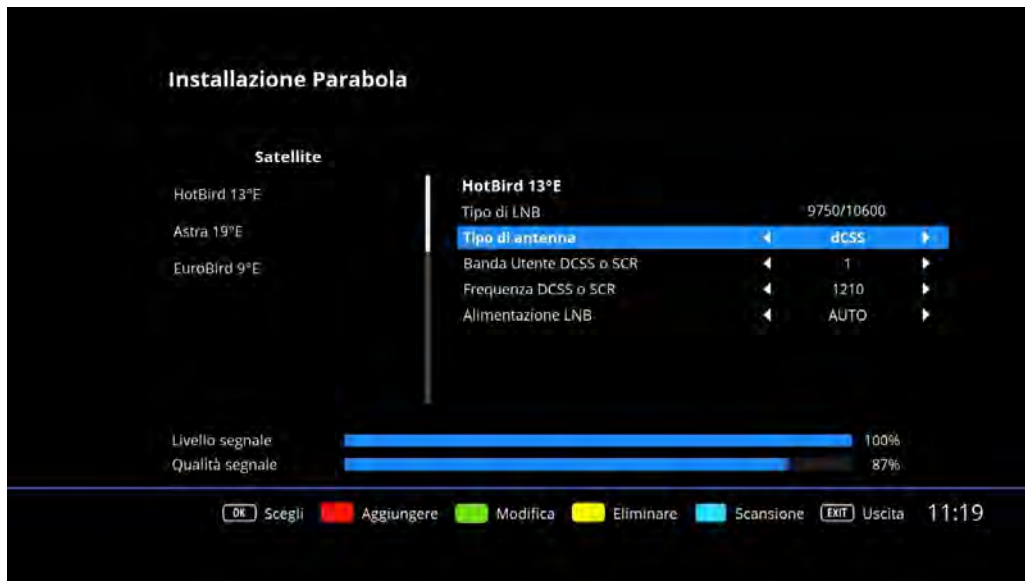

- Selezionare la Banda Utente desiderata (Ex: Banda utente 5) e premere tasto back
- Premere tasto blu

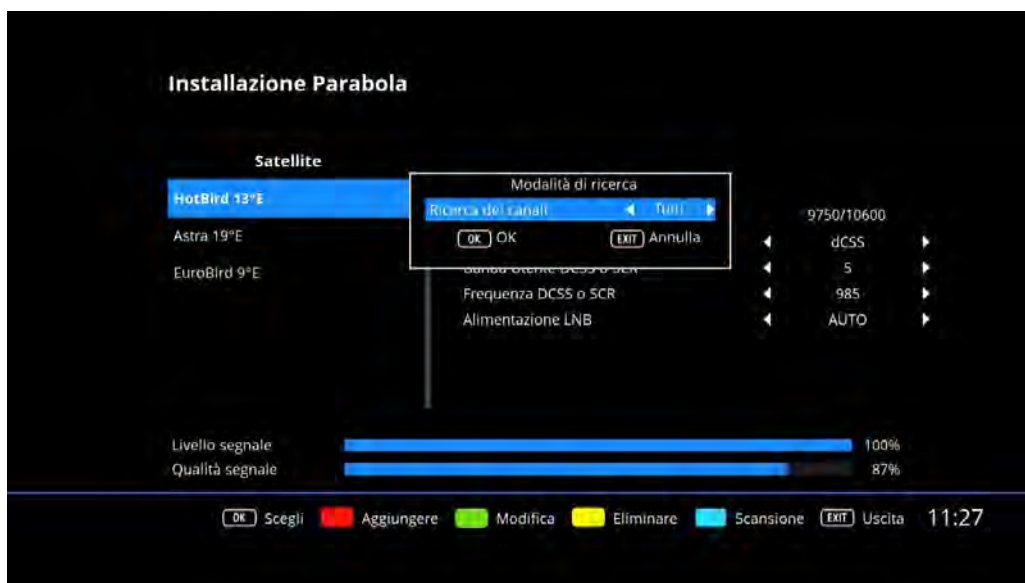

- Premere OK per avviare la scansione

- Alla Fine della scansione premere il tasto giallo per salvare i canali trovati



- Premere il tasto exit per sintonizzarsi sui canali trovati

Come impostare la connessione internet

- Collegare il cavo ethernet sul retro del box
- Il box si conatterà in automatico

Come effettuare l'aggiornamento SW manuale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Aggiornamento e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Aggiornamento software e premere OK
- Premere il tasto rosso per avviare la ricerca dell'aggiornamento
- Compare un pop-up di nuovo software disponibile
- Premere il tasto OK per installare l'aggiornamento OTA

NOTA: L'operazione di download ed installazione di un nuovo software, specialmente via etere (OTA), può richiedere diverso tempo, soprattutto in caso di ricezione difficoltosa. Durante l'installazione dell'aggiornamento software, NON interagire col ricevitore e NON togliere l'alimentazione: rischio di blocco irreversibile del dispositivo!


Come selezionare il Doppio Audio

- Sintonizzarsi sul canale
- Premere il tasto Audio sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione Audio desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato.

Come selezionare i Sottotitoli

- Sintonizzarsi sul canale
- Premere il tasto SUB sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato.

**VERSO DI INSERIMENTO SMARTCARD:
LATERALE DESTRO**

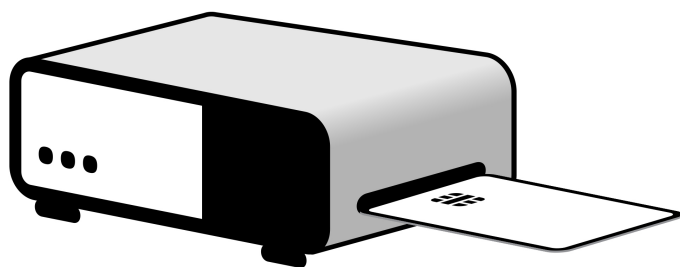

**Smartcard inserita
con chip verso l'alto**