

PROCEDURE UTILI Thomson THS840

Come visualizzare le informazioni di sistema

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Informazioni Sistema e premere OK
- Compare una schermata con le informazioni di sistema
- Premere Exit per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

NOTA: l'operazione di reset comporta la rimozione di tutti i canali memorizzati e delle personalizzazioni effettuate; non verrà comunque perso l'ultimo aggiornamento software installato.

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Reset di Fabbrica e premere OK



- Inserire la password

- Selezionare OK per resettare il decoder



- Il decoder verrà resettato alle condizioni iniziali, seguire le istruzioni a video per completare le impostazioni

Come effettuare la sintonia dei canali tivùsat


- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione




- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione



- Utilizza le frecce per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK

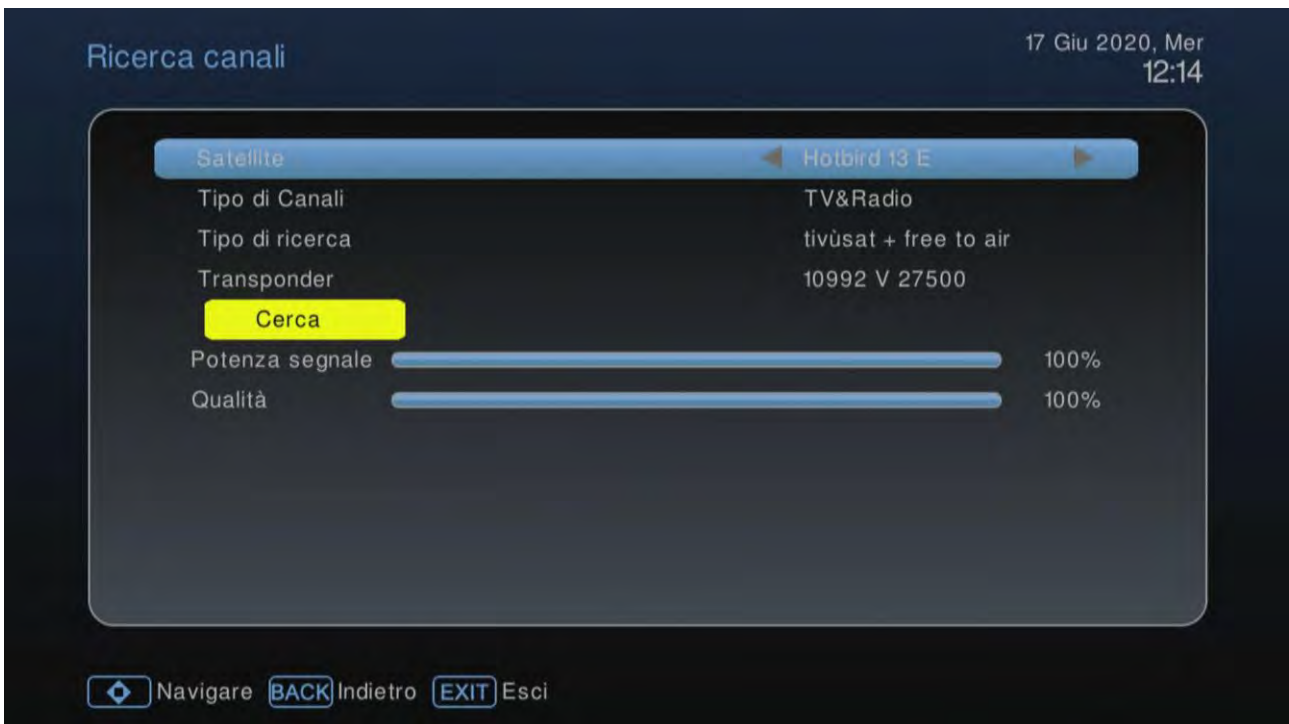

- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Cerca e premere OK

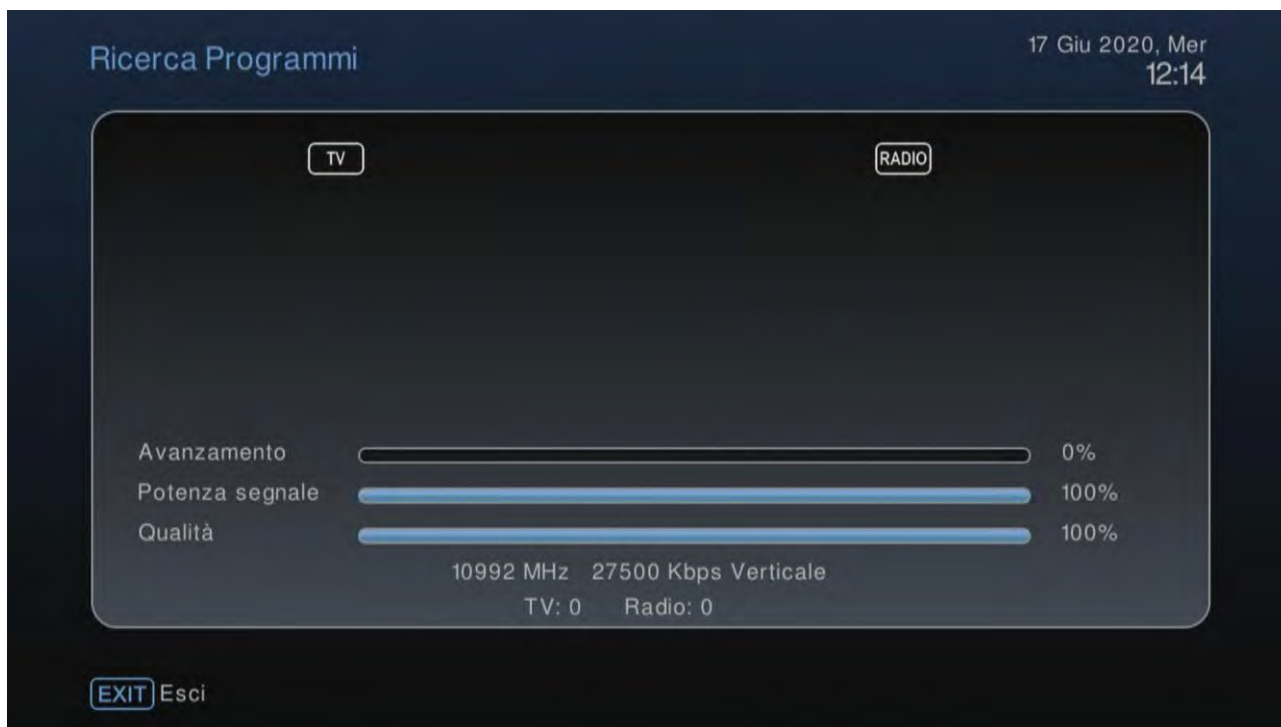

- La scansione automatica dei canali tivùsat viene avviata

Come effettuare la sintonia manuale di un singolo canale


- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione




- Utilizza le frecce per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK

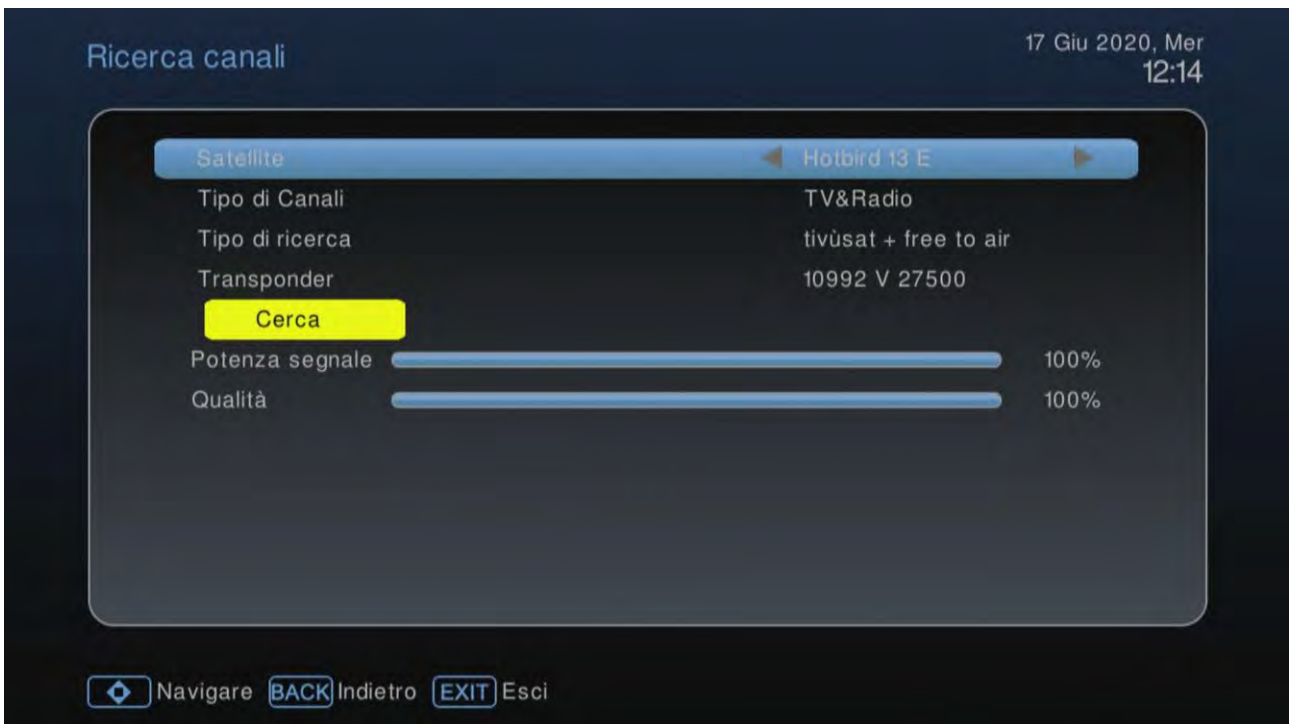

- Utilizzare le frecce per impostare la configurazione desiderata:
 - Satellite
 - Tipo di Canali
 - Tipo di ricerca
 - Transponder

- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Cerca e premere OK

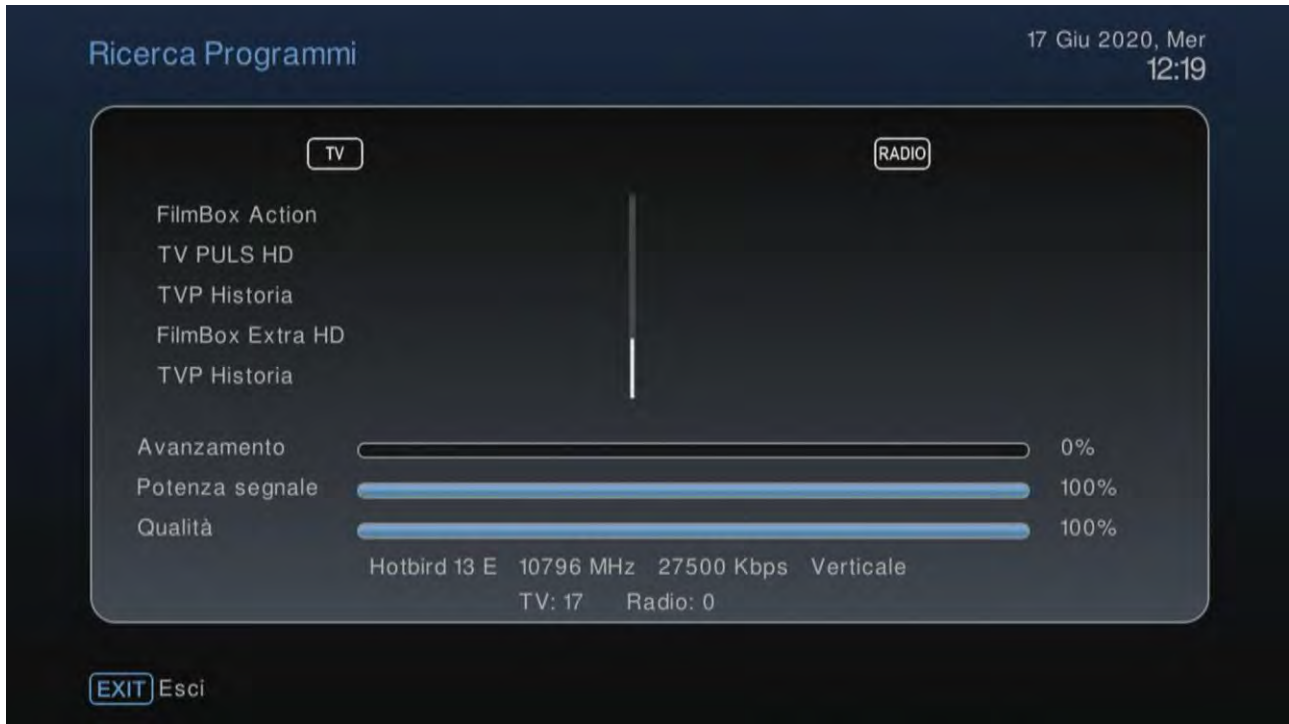

Come verificare la Qualità del Segnale


- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK

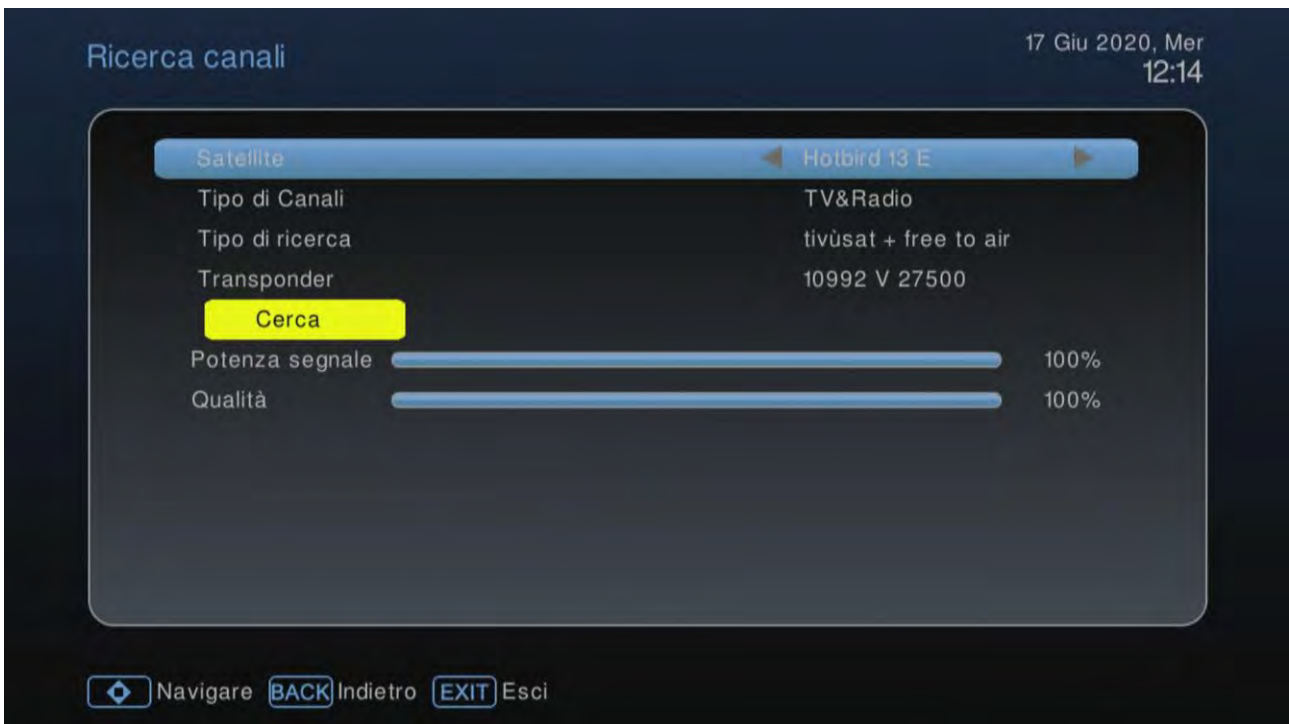

- Utilizzare le frecce per Impostare la configurazione desiderata:
 - Satellite
 - Tipo di Canali
 - Tipo di ricerca
 - Transponder

- Verranno mostrate la potenza e la qualità del segnale
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Procedura SCR

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione




- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni Antenna e premere OK



- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Tipo Antenna e premere OK




- Utilizzare le frecce per selezionare SCR e premere OK

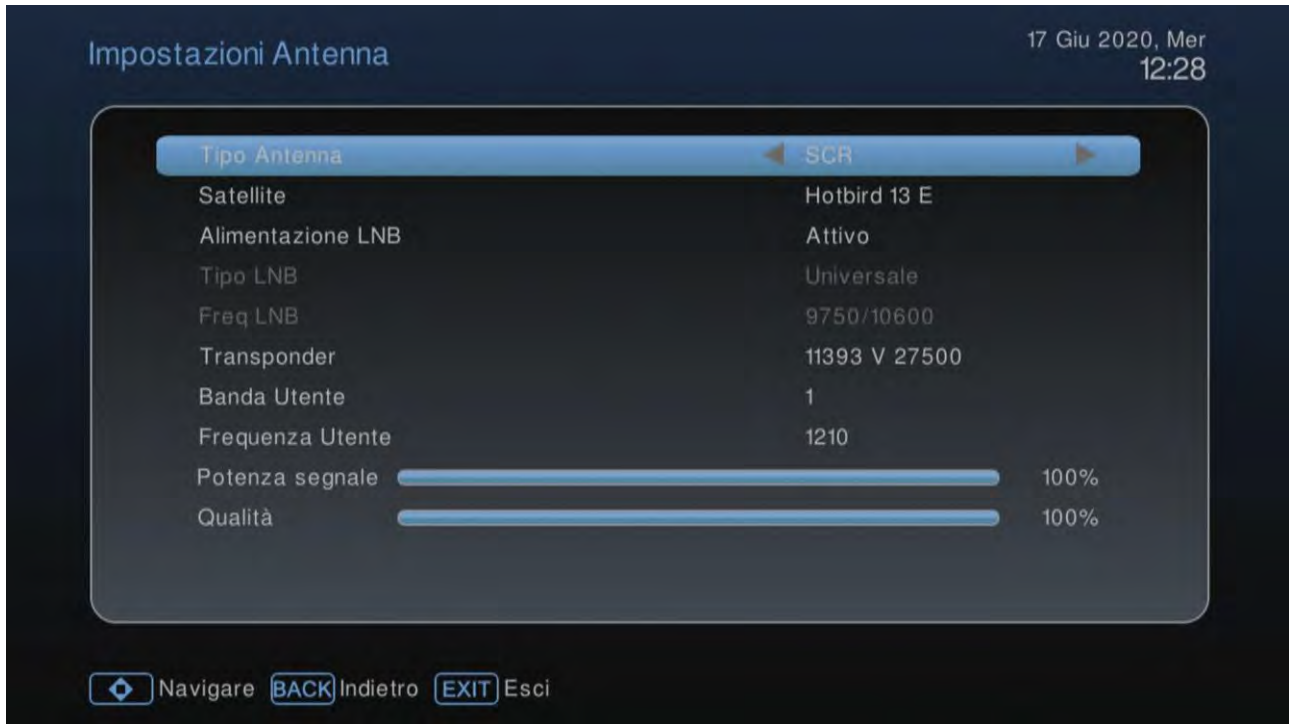


- Premere il tasto BACK e confermare il salvataggio delle impostazioni premendo OK



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK

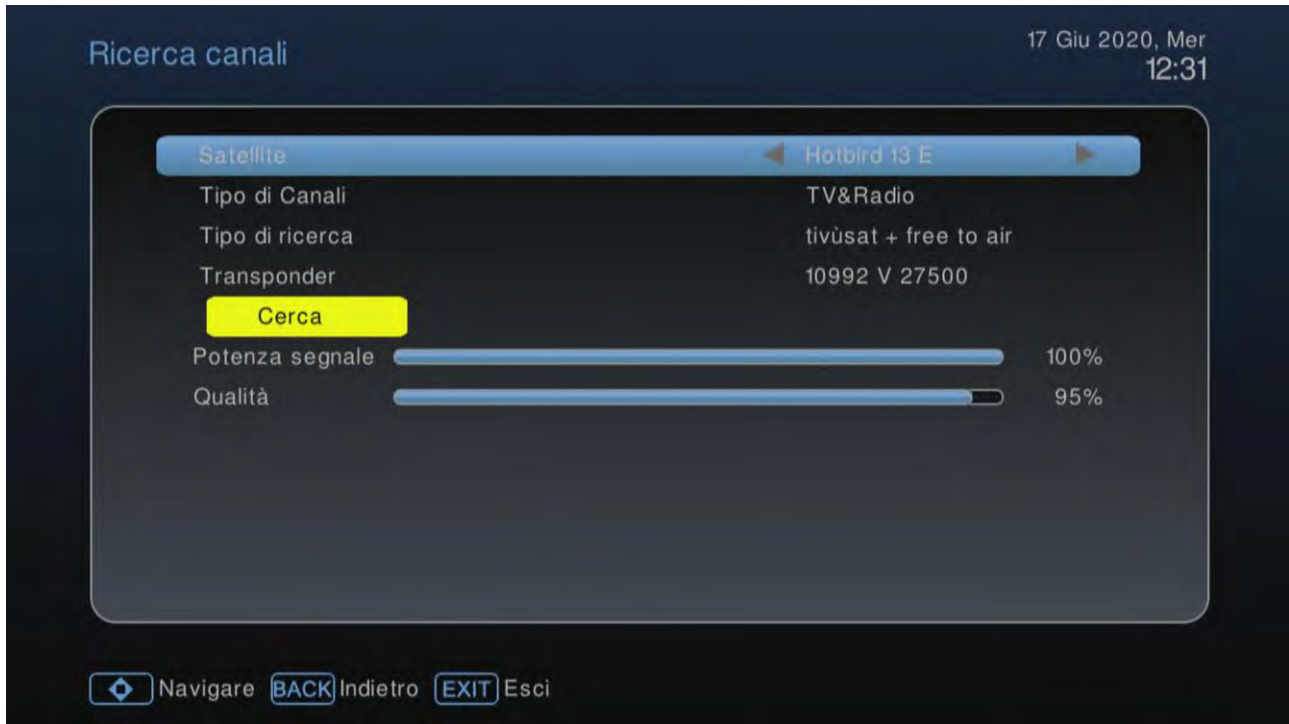

- Utilizzare le frecce per Impostare la configurazione desiderata:
 - Satellite
 - Tipo di Canali
 - Tipo di ricerca
 - Transponder
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Cerca e premere OK

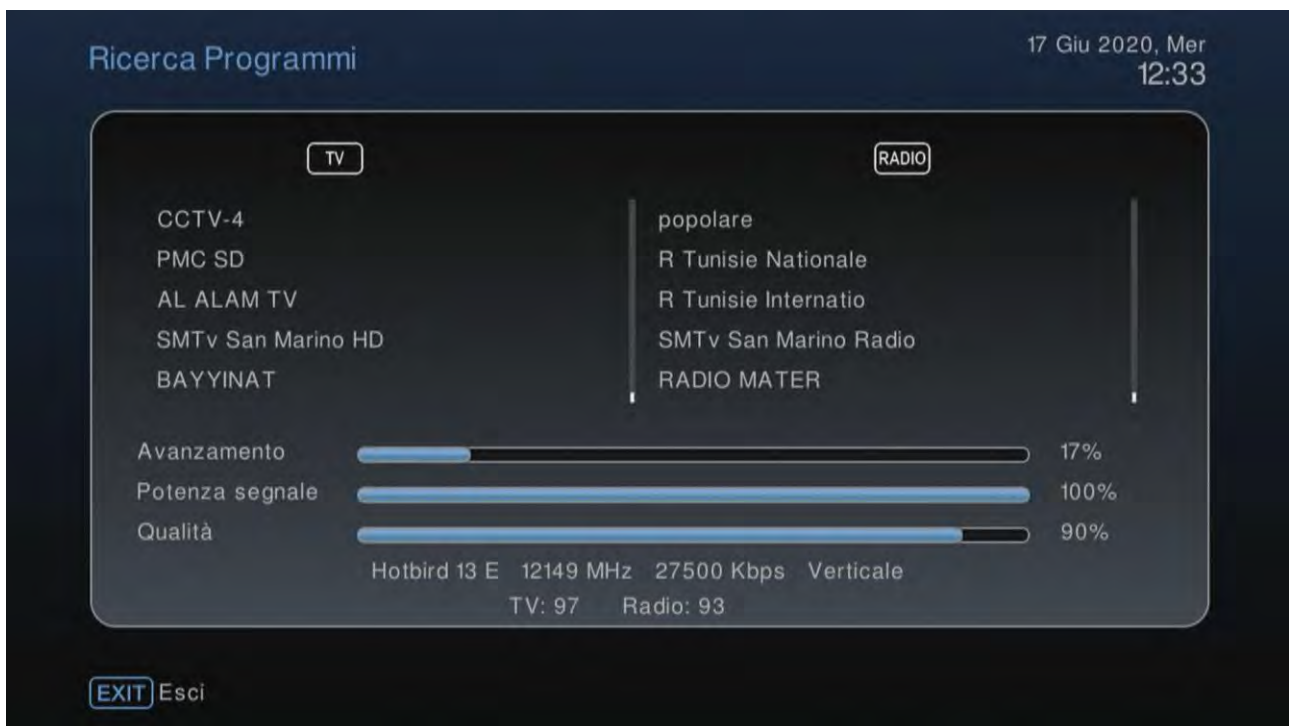


Come impostare la connessione internet

- Via cavo:
 - Collegare il cavo ethernet sul retro del box
 - Il box si conetterà in automatico
- Via Wi-Fi:
 - Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione




- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Rete

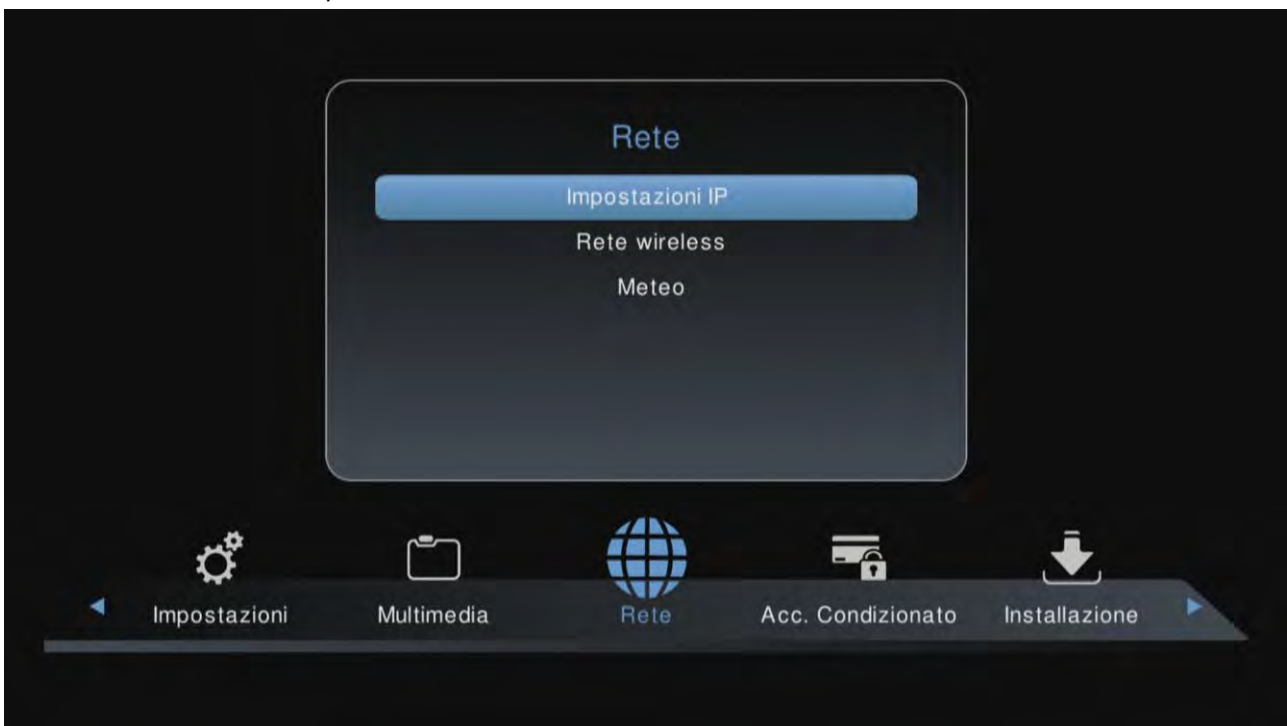


- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Rete wireless e premere OK



- Selezionare la rete desiderata e premere OK

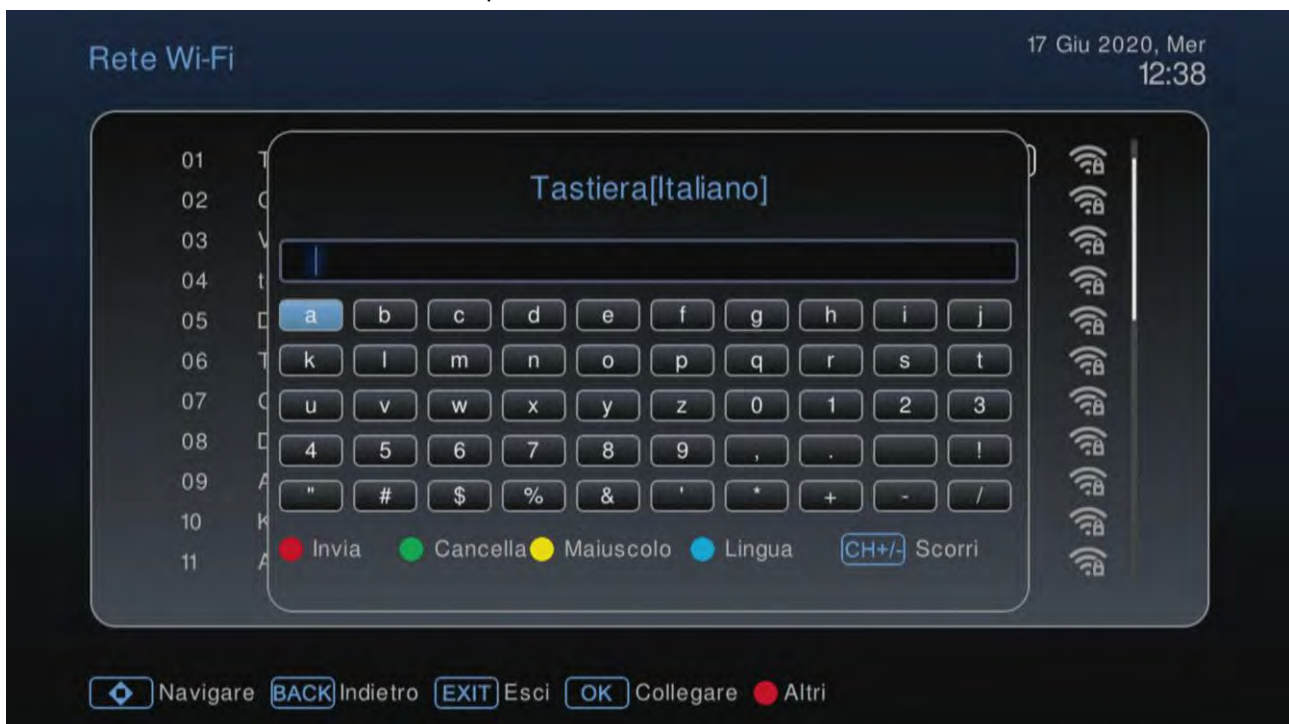

- Inserire la password della rete Wi-Fi selezionata e premere il tasto Rosso

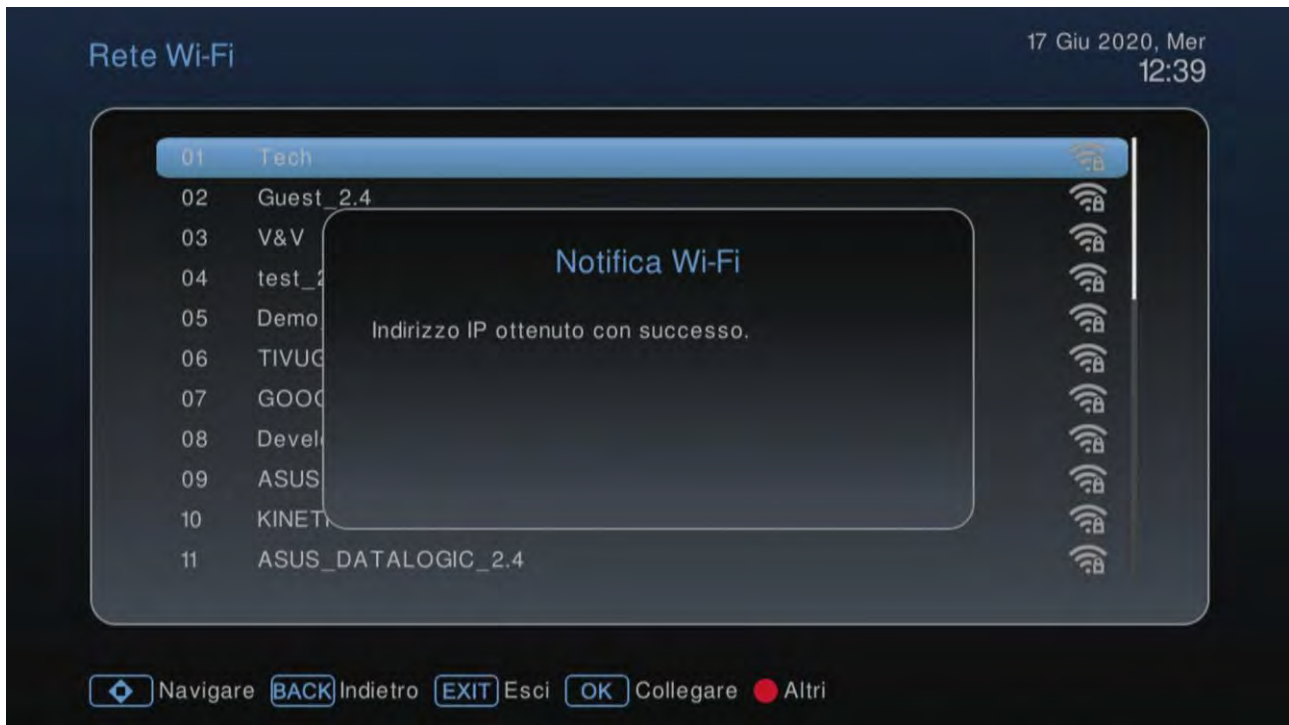

- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Come effettuare l'aggiornamento SW manuale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Accesso Condizionato



- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Aggiornamento Software e premere OK



- In caso di aggiornamento disponibile, seguire le istruzioni a video per completare l'installazione

NOTA: L'operazione di download ed installazione di un nuovo software, specialmente via etere (OTA), può richiedere diverso tempo, soprattutto in caso di ricezione difficoltosa. Durante l'installazione dell'aggiornamento software, NON interagire col ricevitore e NON togliere l'alimentazione: rischio di blocco irreversibile del dispositivo!

Come selezionare il Doppio Audio

- Sintonizzarsi sul canale
- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione Audio desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione
- Premere BACK o EXIT per chiudere il menu

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto SUB sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione
- Premere BACK o EXIT per chiudere il menu