

I-CAN 1110 SV

IMPOSTAZIONE IMPIANTO SATELLITARE IN MODALITA' SCR/UNICABLE


Per collegare il decoder certificato tivùsat all'impianto satellitare di tipo SCR/Unicable (per esempio My Sky) impostare il decoder in **modalità SCR/Unicable** e procedere all'installazione.

IMPORTANTE:


- Con il decoder My Sky potrebbe essere necessario anche uno Splitter (sdoppiatore).
- Durante la visione dei canali con il decoder tivùsat, potrebbe essere necessario staccare l'alimentazione del secondo decoder (es. MySky) perché quest'ultimo potrebbe diminuire la potenza del segnale e compromettere la corretta visualizzazione dei canali tivùsat.

Procedere all'installazione cliccando sul telecomando del decoder tivùsat il tasto Menù:


- **MENU > INSTALLAZIONE**

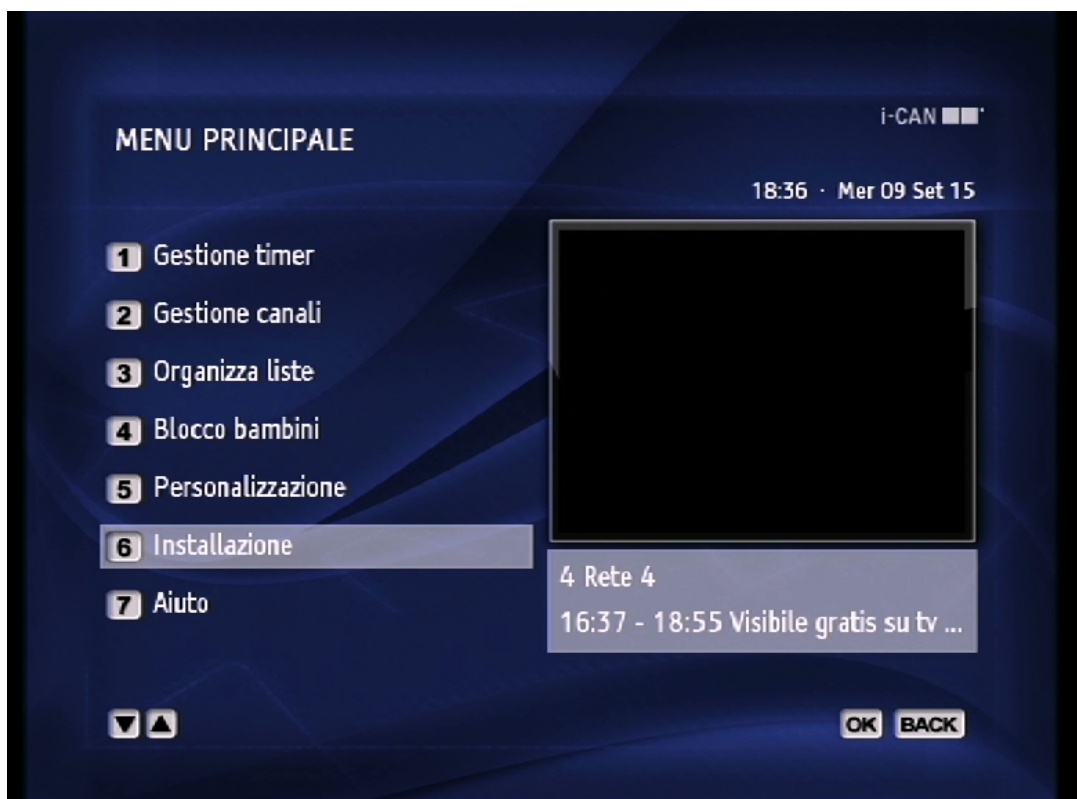


- **COFIGURAZIONE ANTENNA**

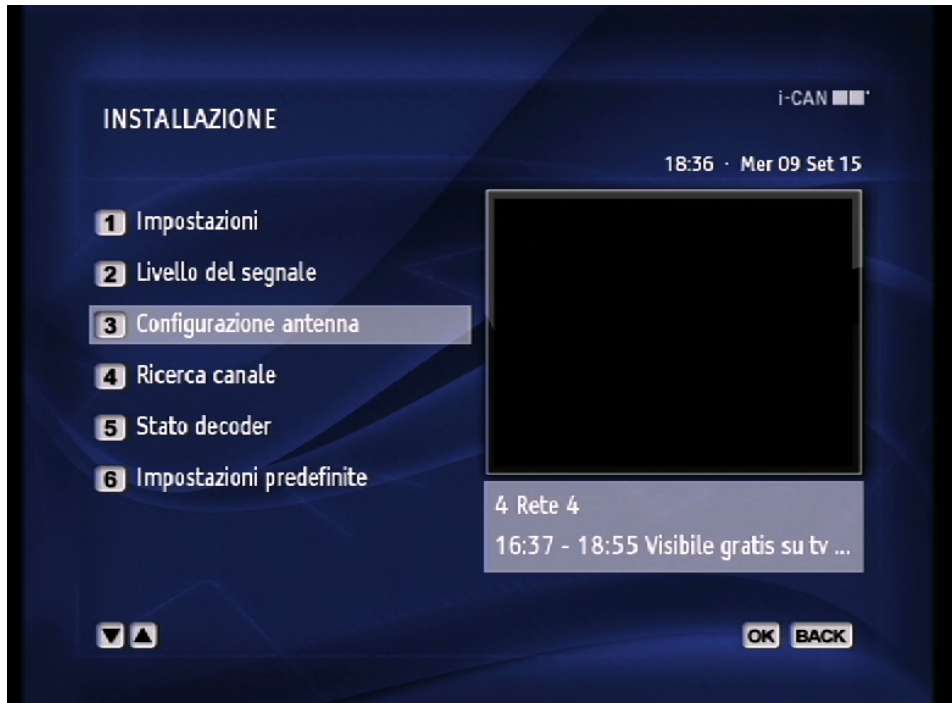

- **CONTROLLO ANTENNA e selezionare UNICABLE**

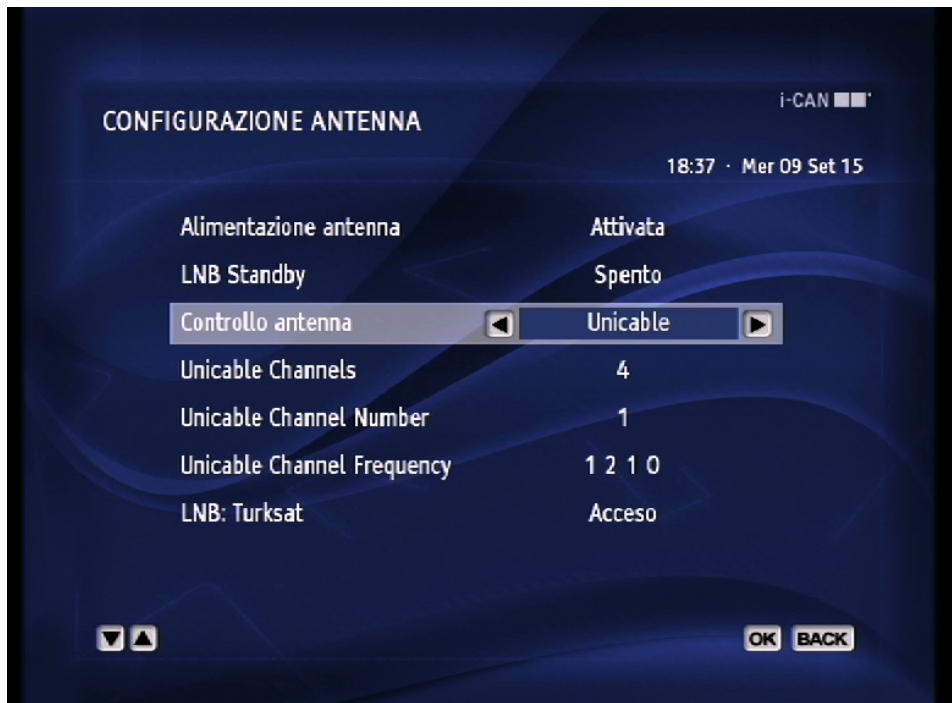

- **CANALI UNICABLE 4 > NUMERO CANALE 4 (di solito il My Sky è impostato su 1 o 2)**

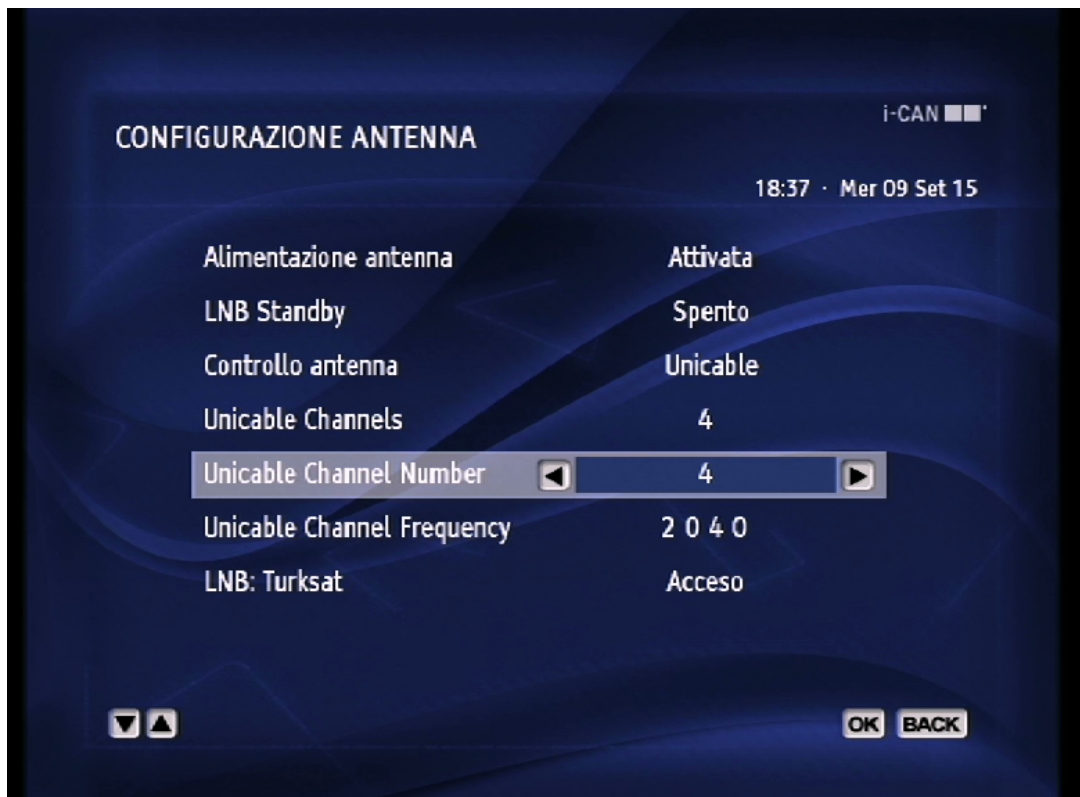

- **Nel campo FREQUENZA CANALE UNICABLE il parametro viene valorizzato in automatico una volta impostato il numero canale**

In caso di difficoltà per la verifica dell'impianto satellitare e la compatibilità è sempre bene rivolgersi ad un installatore di fiducia.

In caso di un impianto satellitare di tipo NON SCR/Unicable, si possono collegare i due decoder contemporaneamente al cavo della parabola utilizzando semplicemente uno splitter (o sdoppiatore).