

## HUMAX 5400 – HUMAX 5600 - HUMAX TIVUMAX PRO

### IMPOSTAZIONE IMPIANTO SATELLITARE IN MODALITA' SCR/UNICABLE


Per collegare il decoder certificato tivùsat all'impianto satellitare di tipo SCR/Unicable (per esempio My Sky) impostare il decoder in **modalità SCR/Unicable** e procedere all'installazione.

#### IMPORTANTE:


- Con il decoder My Sky potrebbe essere necessario anche uno Splitter (sdoppiatore).
- Durante la visione dei canali con il decoder tivùsat, potrebbe essere necessario staccare l'alimentazione del secondo decoder (es. MySky) perché quest'ultimo potrebbe diminuire la potenza del segnale e compromettere la corretta visualizzazione dei canali tivùsat.

Procedere all'installazione cliccando sul telecomando del decoder tivùsat il tasto Menù:


- **MENU > IMPOSTAZIONI > INSTALLAZIONE > Codice sicurezza 0000**

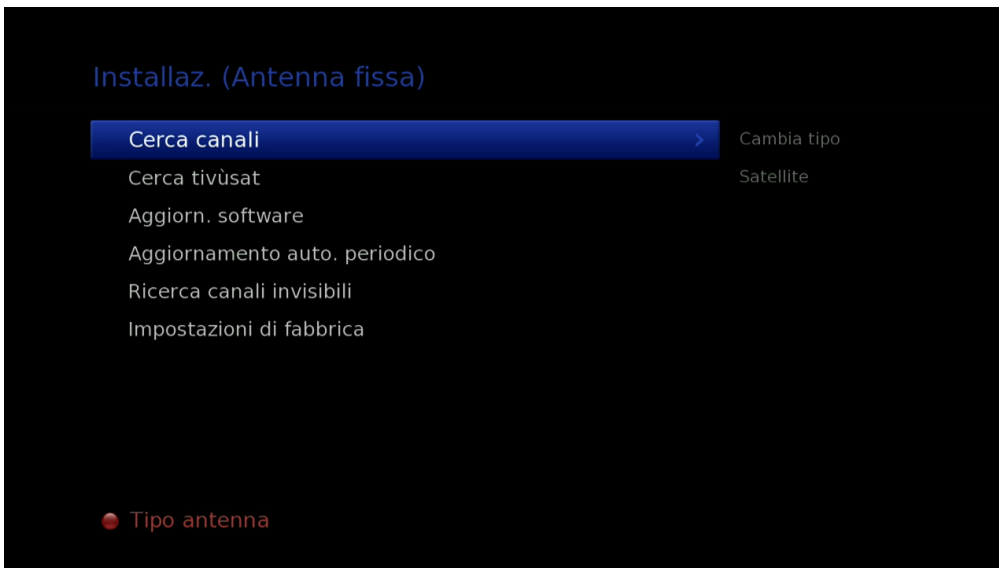


- **Premere il tasto rosso del telecomando > selezionare ANTENNA SCD**

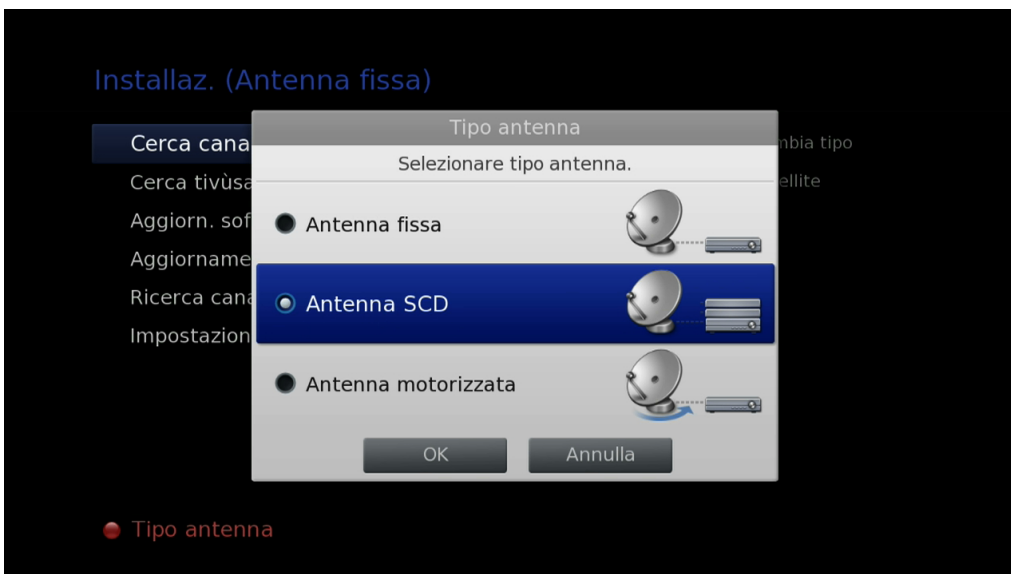

- **Con il cursore andare su OK**

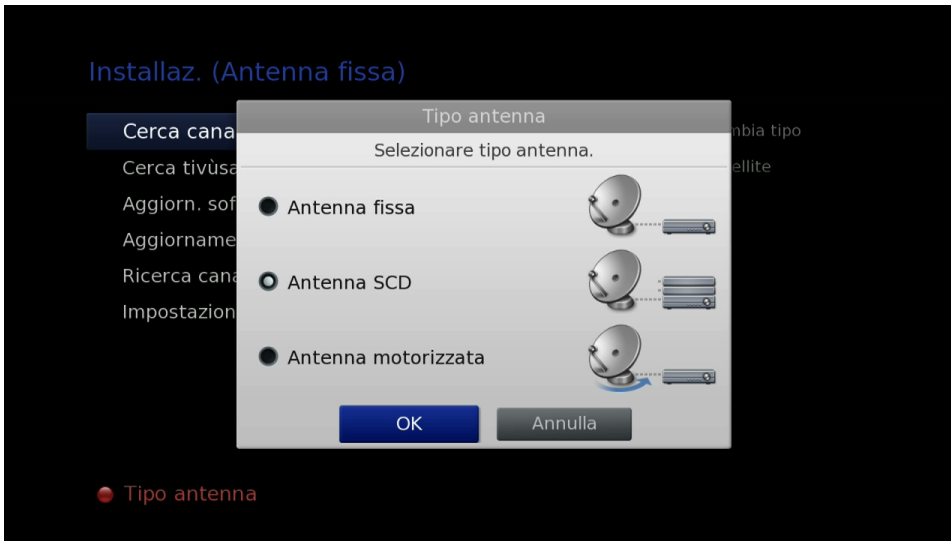

- **CERCA CANALI e premere OK**

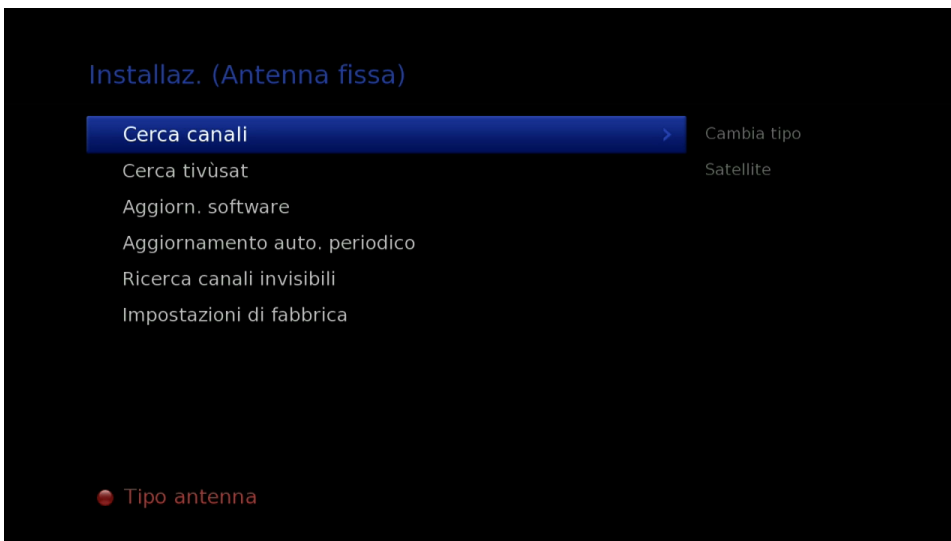

- **Con le frecce verso l'alto andare su IMPOSTAZIONE SCD**



- **Selezionare il CANALE 4 e premere OK**




- **Andare su SATELLITE e premere OK > Lasciare i parametri invariati e premere OK > selezionare TRANSPONDER TUTTI**



- **RICERCA e premere OK**



- **SALVA e premi OK**

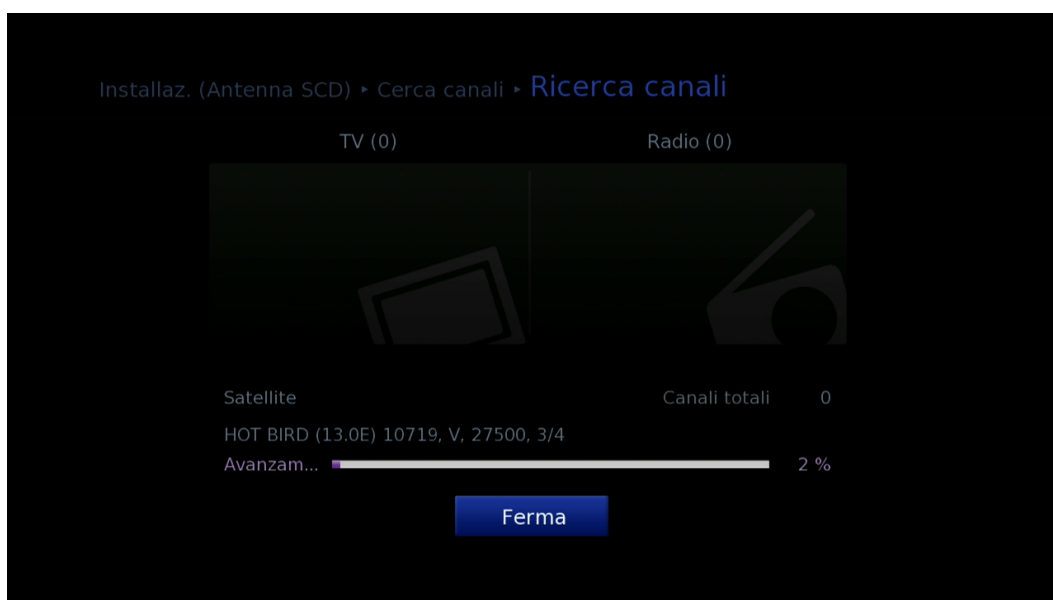

In caso di difficoltà per la verifica dell'impianto satellitare e la compatibilità è sempre bene rivolgersi ad un installatore di fiducia.

In caso di un impianto satellitare di tipo NON SCR/Uicable, si possono collegare i due decoder contemporaneamente al cavo della parabola utilizzando semplicemente uno splitter (o sdoppiatore).