

### IMPOSTAZIONE IMPIANTO SATELLITARE IN MODALITA' SCR/UNICABLE


Per collegare il decoder certificato tivùsat all'impianto satellitare di tipo SCR/Unicable (per esempio My Sky) impostare il decoder in **modalità SCR/Unicable** e procedere all'installazione.

#### IMPORTANTE:

- Se hai un decoder della pay TV satellitare (es. My Sky) e un decoder **tivùsat**, i due si possono collegare contemporaneamente al cavo della parabola utilizzando uno splitter (sdoppiatore o partitore).
- Durante la visione dei canali con il decoder tivùsat, potrebbe essere necessario staccare l'alimentazione del secondo decoder (es. MySky) perché quest'ultimo potrebbe diminuire la potenza del segnale e compromettere la corretta visualizzazione dei canali tivùsat.

Procedere all'installazione digitando sul telecomando del decoder il tasto MENU

- MENU > IMPOSTAZIONI

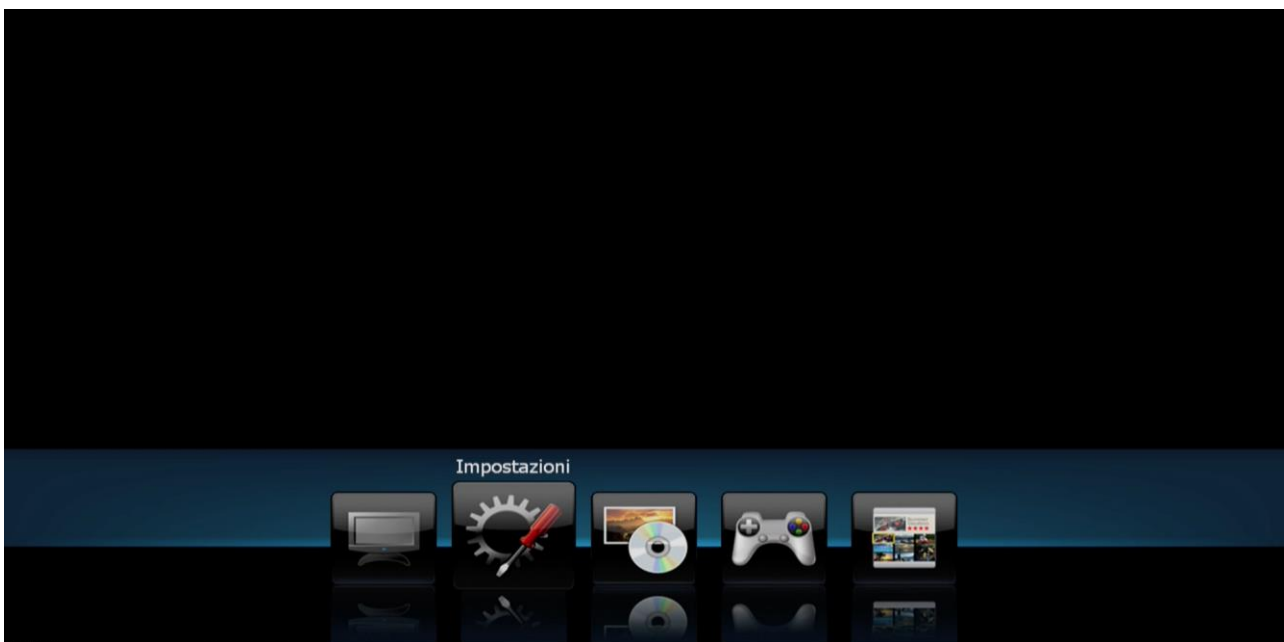

- Selezionare INSTALLAZIONE



- dal menu INSTALLAZIONE selezionare RICERCA TIVÙSAT e premere OK. Selezionare FREQUENZA LNB, poi UNICABLE 9750/10700 e premere OK. Premere il tasto SALVA per memorizzare la scelta. Al termine dell'operazione, digitare il tasto rosso del telecomando per avviare la ricerca



In caso di difficoltà per la verifica dell'impianto satellitare e la compatibilità è sempre bene rivolgersi ad un installatore di fiducia.