

## TELE SYSTEM 9010 HD - TELE SYSTEM 9001 - FUBA 712 HD - FUBA ODE 711 - FUBA ODE 711/01 - SAGEMCOM DS74 - SAGEMCOM DSI83 - WINBOX DS4000 - ZODIAC 9011 HD

### IMPOSTAZIONE IMPIANTO SATELLITARE IN MODALITA' SCR/UNICABLE

Per collegare il decoder certificato tivùsat all'impianto satellitare di tipo SCR/Unicable (per esempio My Sky) impostare il decoder in **modalità SCR/Unicable** e procedere all'installazione.

#### IMPORTANTE:

- Con il decoder My Sky è necessario anche uno Splitter (sdoppiatore).
- Durante la visione dei canali con il decoder tivùsat, potrebbe essere necessario staccare l'alimentazione del secondo decoder (es. MySky) perché quest'ultimo potrebbe diminuire la potenza del segnale e compromettere la corretta visualizzazione dei canali tivùsat.

Procedere all'installazione cliccando sul telecomando del decoder tivùsat il tasto Menù:

- **MENU > IMPOSTAZIONE > SISTEMA > IMPOSTAZIONE ANTENNA**
- **Impostare DiSEq da spento a SCR**



- **Impostare banda utente su 4**




- **Impostare frequenza SCR su 2040**



- **Salvare**



- **Avviare Ricerca Canali**

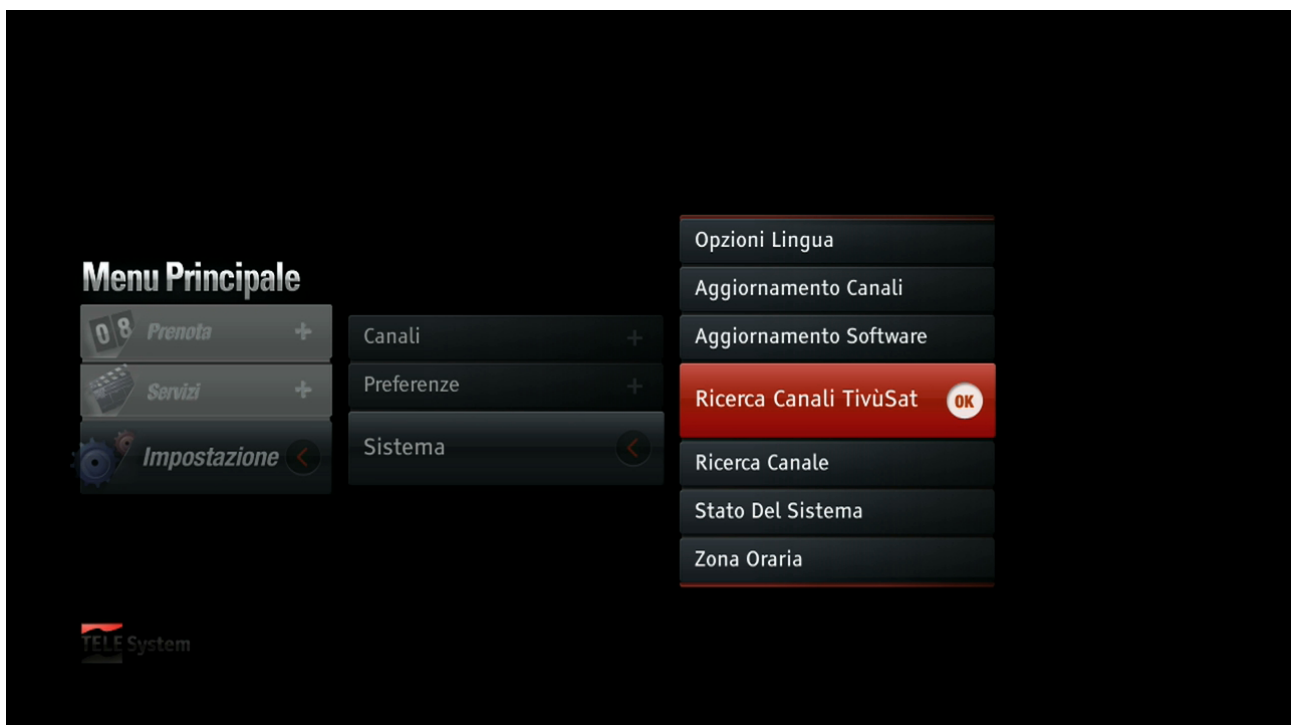

In caso di difficoltà per la verifica dell'impianto satellitare e la compatibilità è sempre bene rivolgersi ad un installatore di fiducia.