

## HUMAX TIVUMAX RECORDER, TIVUMAX HD 2016, TIVUMAX EASY 2016 TIVUMAX PRO 2016 IMPOSTAZIONE IMPIANTO SATELLITARE IN MODALITA' SCR/UNICABLE

Per collegare il decoder certificato tivùsat all'impianto satellitare di tipo SCR/Unicable (per esempio My Sky) impostare il decoder in **modalità SCR/Unicable** e procedere all'installazione.

### IMPORTANTE:


- Con il decoder My Sky potrebbe essere necessario anche uno Splitter (sdoppiatore o partitore).
- Durante la visione dei canali con il decoder tivùsat, potrebbe essere necessario staccare l'alimentazione del secondo decoder (es. MySky) perché quest'ultimo potrebbe diminuire la potenza del segnale e compromettere la corretta visualizzazione dei canali tivùsat.

Procedere all'installazione cliccando sul telecomando del decoder tivùsat il tasto Menù:

- **MENU > IMPOSTAZIONE > CANALI**



- **IMPOSTAZIONE ANTENNA > TIPO DI ANTENNA** selezionare SCR

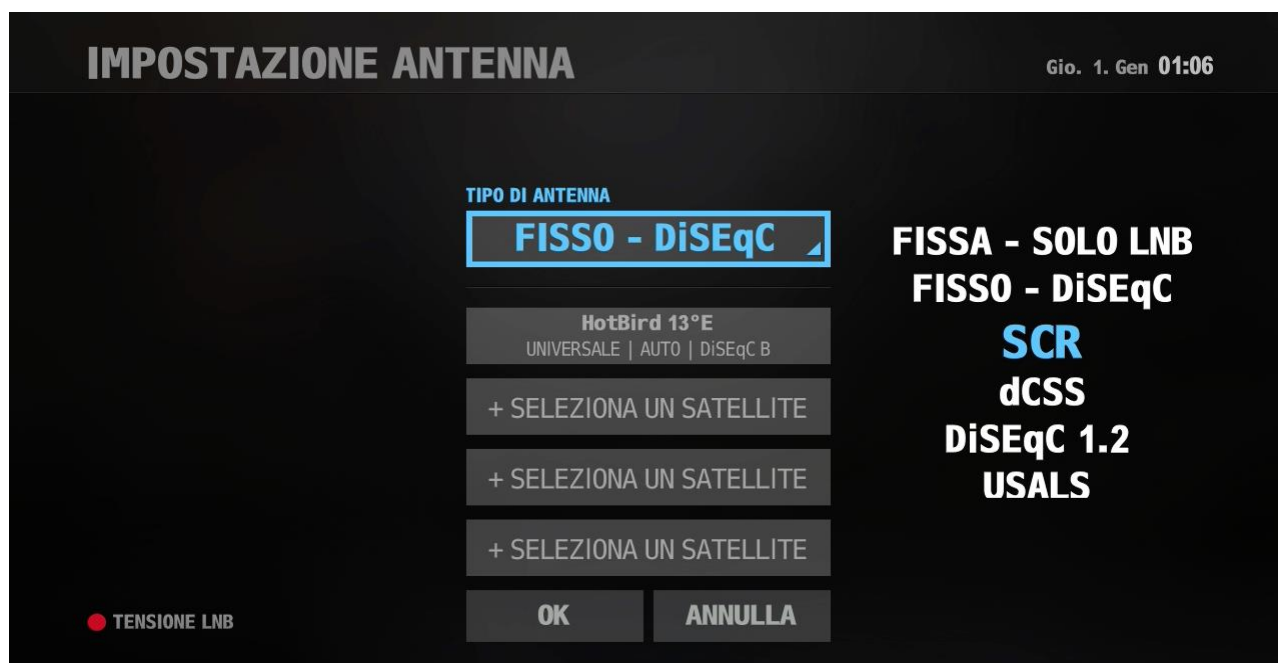

- Selezionare SINTONIZZATORE 1
- Nel campo BANDA UTENTE impostare 3 o 4. Il campo FREQUENZA UTENTE si popola automaticamente. Nel campo TEST TRANSPONDER è preferibile selezionare 10992 (V) 27500. Verificare la presenza del segnale. Al termine premere OK



- Effettuare la ricerca dei canali mediante il menu CERCA TIVÙSAT

In caso di difficoltà per la verifica dell'impianto satellitare e la compatibilità è sempre bene rivolgersi ad un installatore di fiducia.